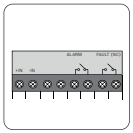

016519, 016589
IR3 Flame Detector



ELS

BCM-0000-B
LSN 0300 A
LSN 1500 A

AUX

AUX
OUT

AUX1 OUT1 IN1 AUX2 OUT2 IN2

CZM 0004 A

AUX3 OUT3 IN3 AUX4 OUT3 IN4

A B

016519, 016589

0
1

ALARM FAULT (NC)

+IN -IN

820

FLM-320-EOL4W

POWER CONV
Shield +U 0V b+ a-

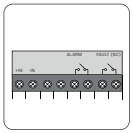

016519, 016589
IR3 Flame Detector



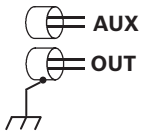



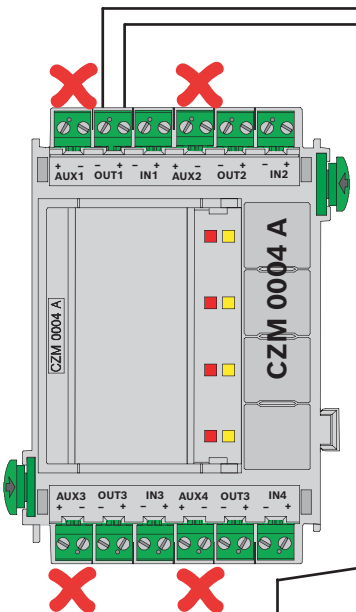

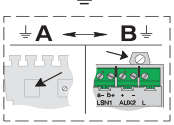

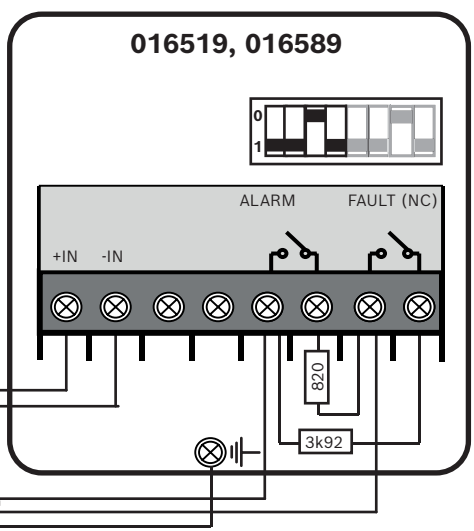

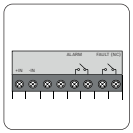

016519, 016589
IR3 Flame Detector



ELS

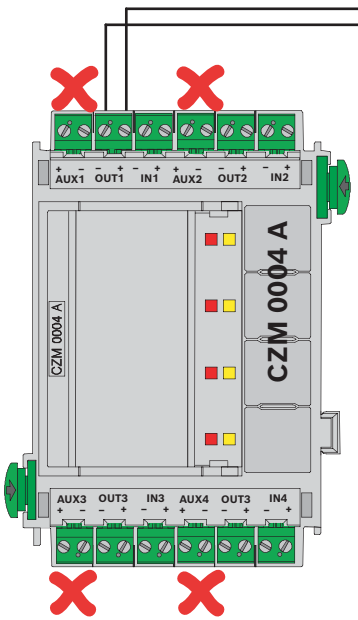



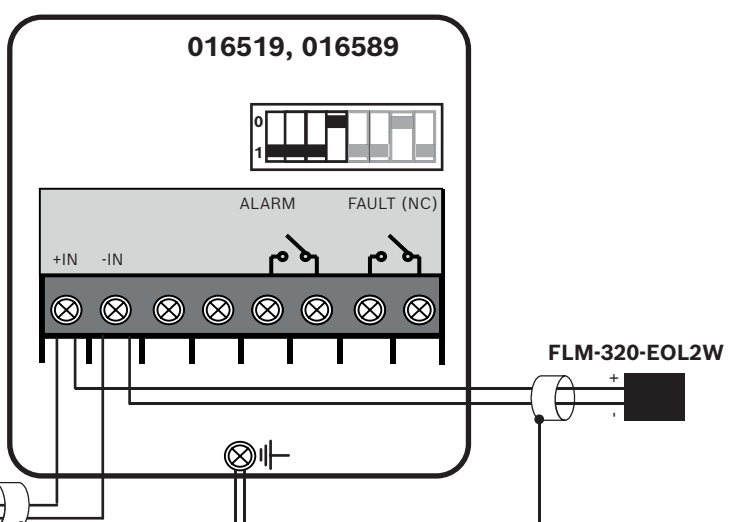

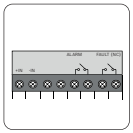

016519, 016589
IR3 Flame Detector



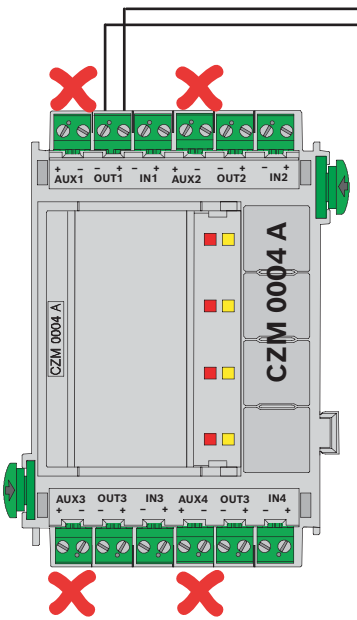



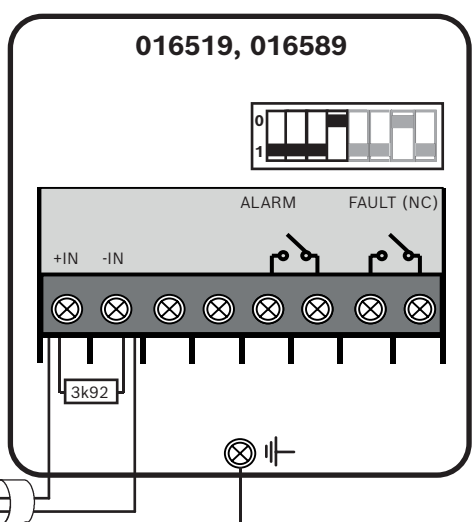

FCA-500-EU
FCP-O 500
FCP-O 500-P
FCP-OC 500
FCP-OC 500-P



ELS

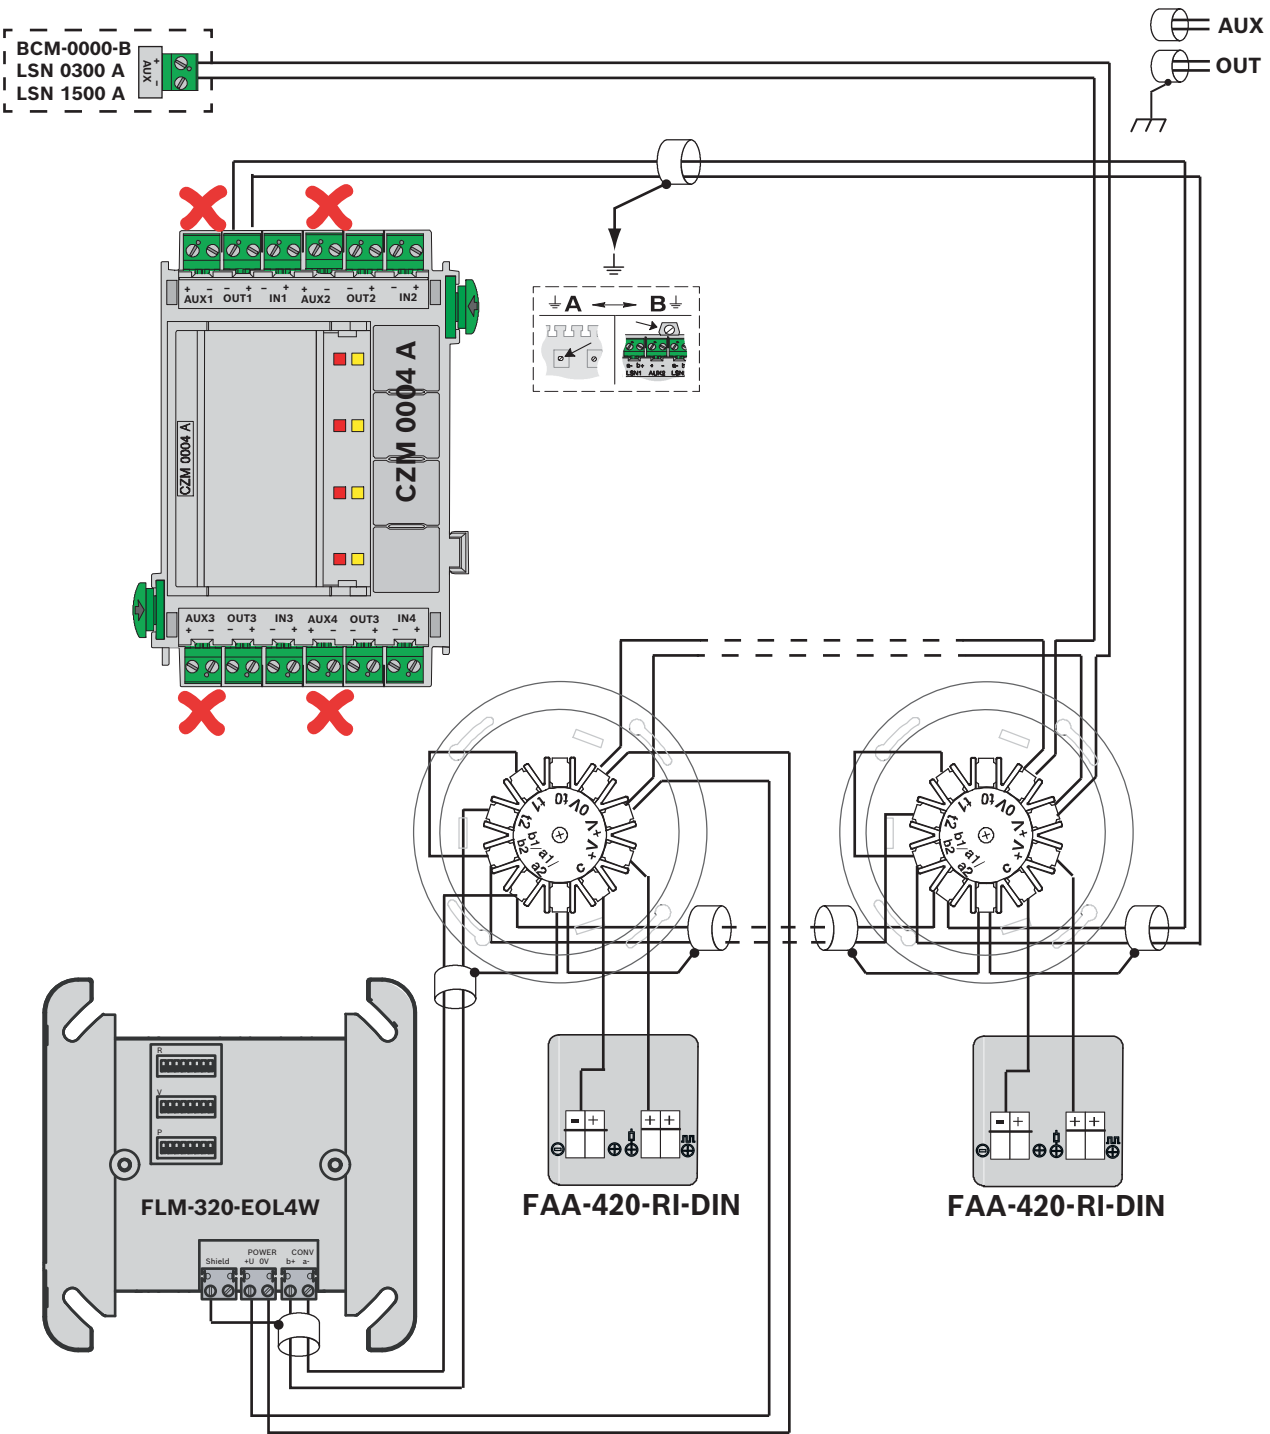



FCS-320-TM Series



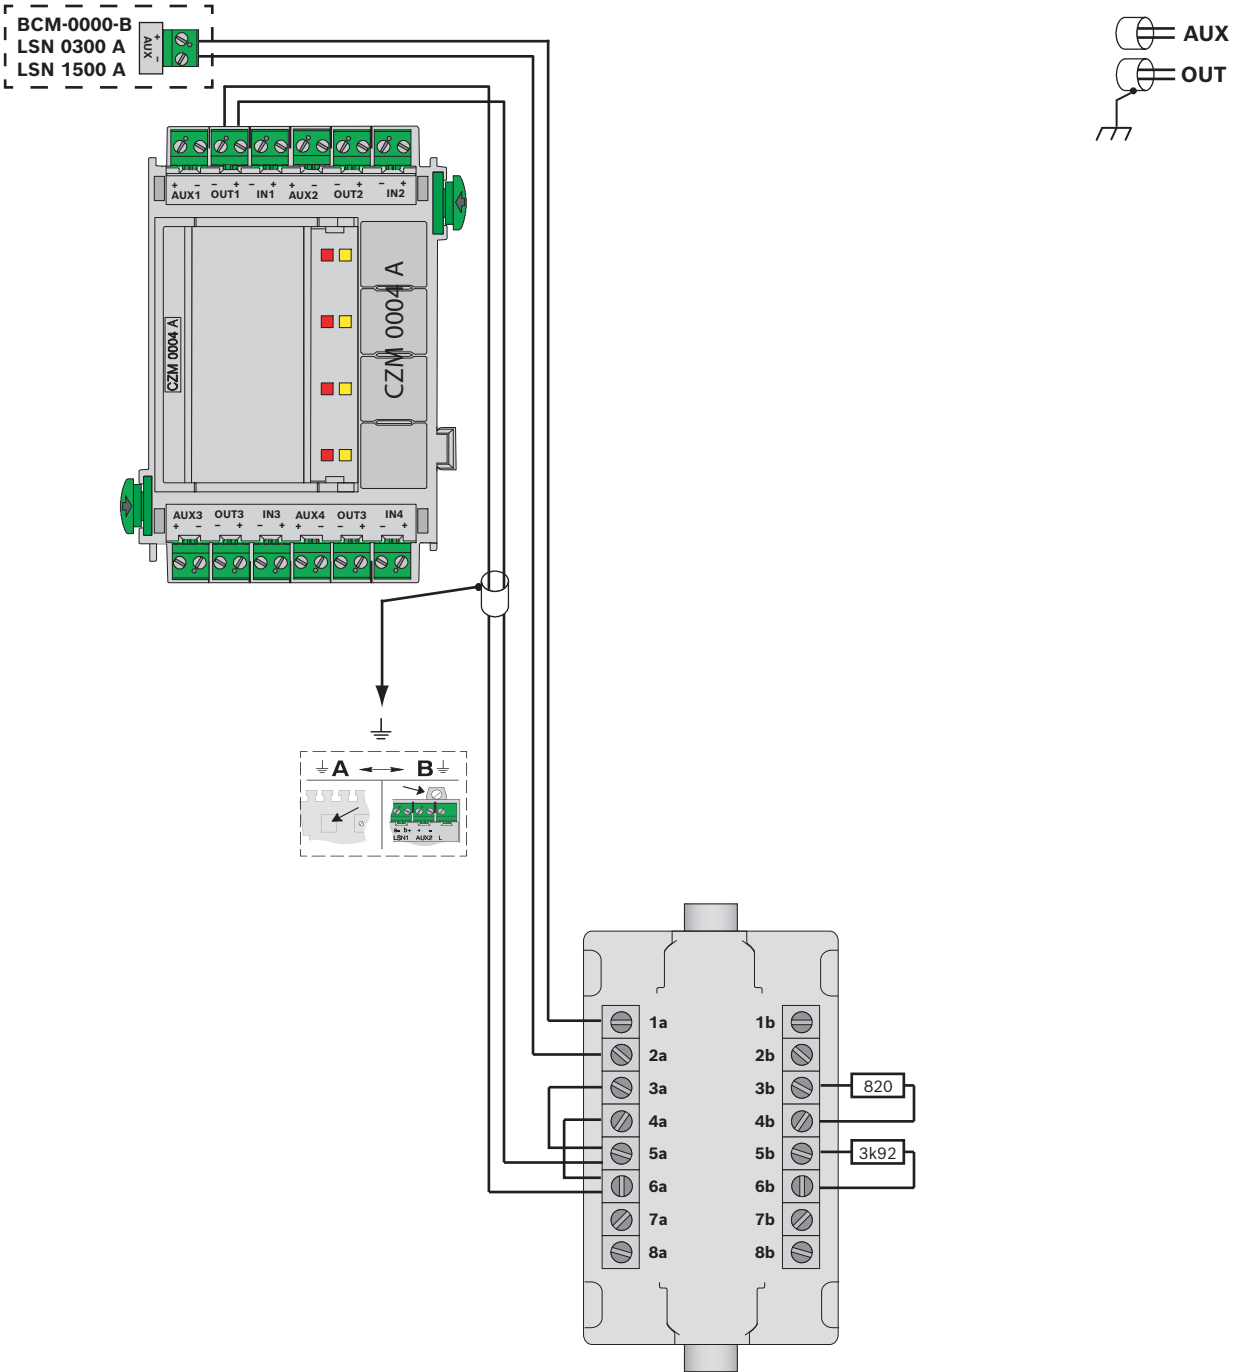



FCS-320-TM Series



ELS

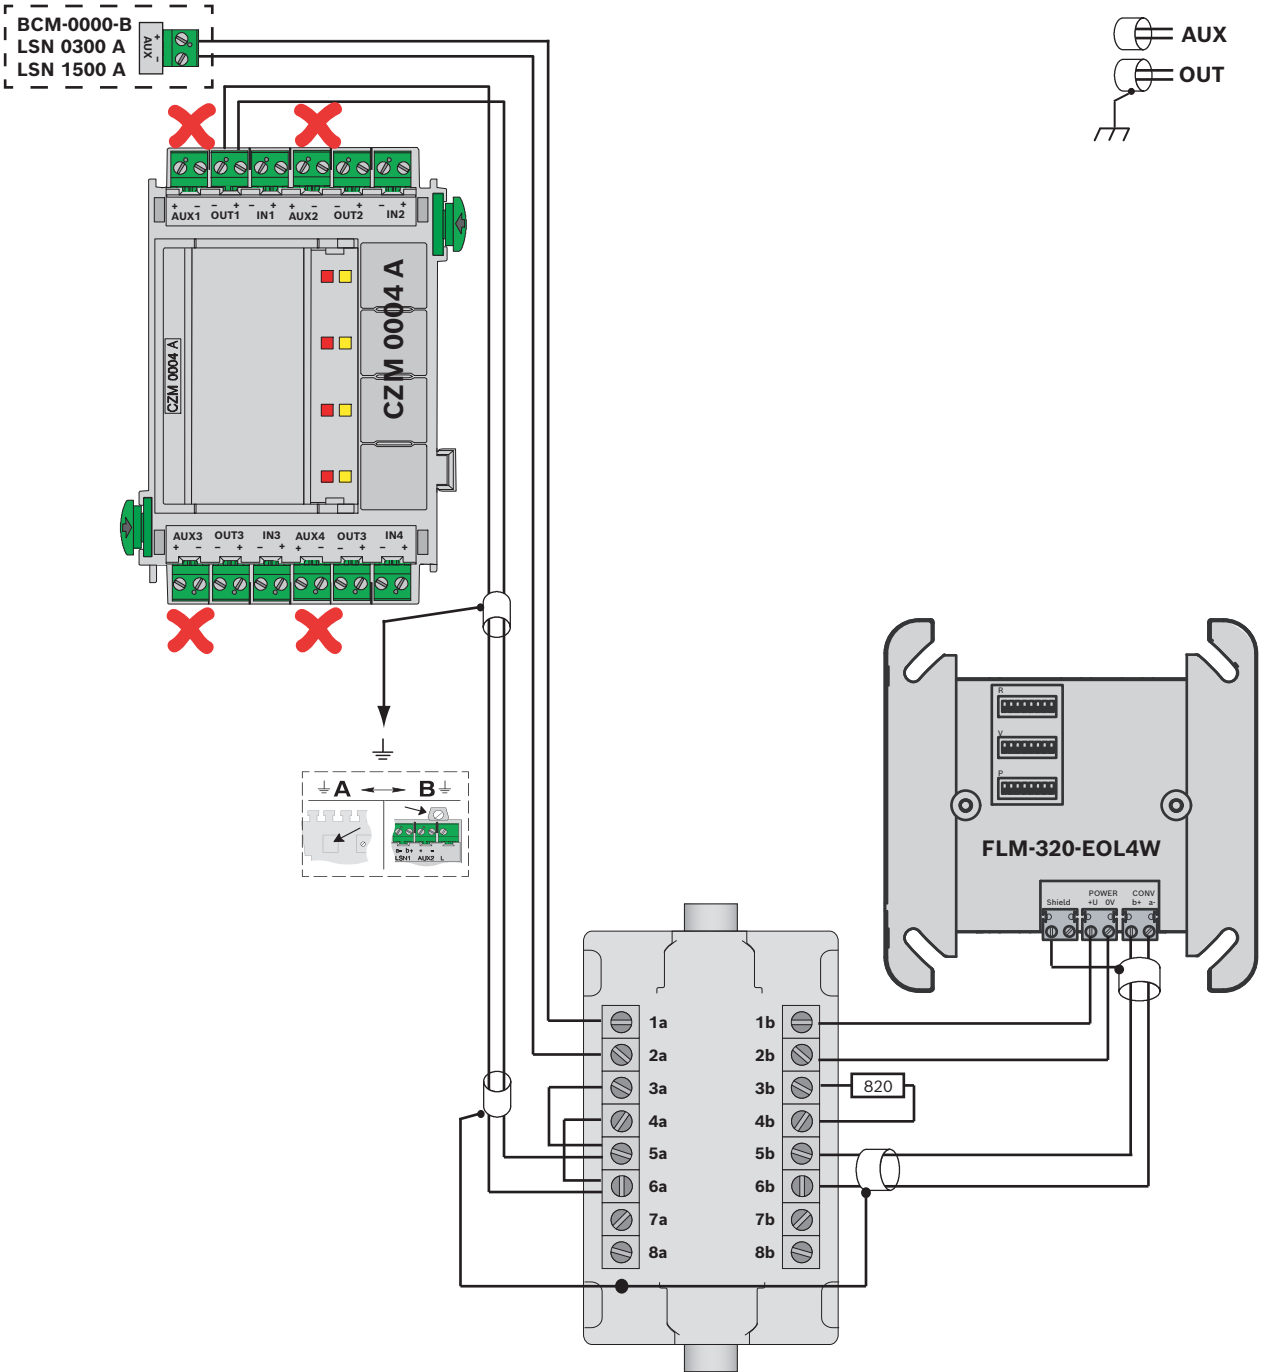



FCS-320-TP1



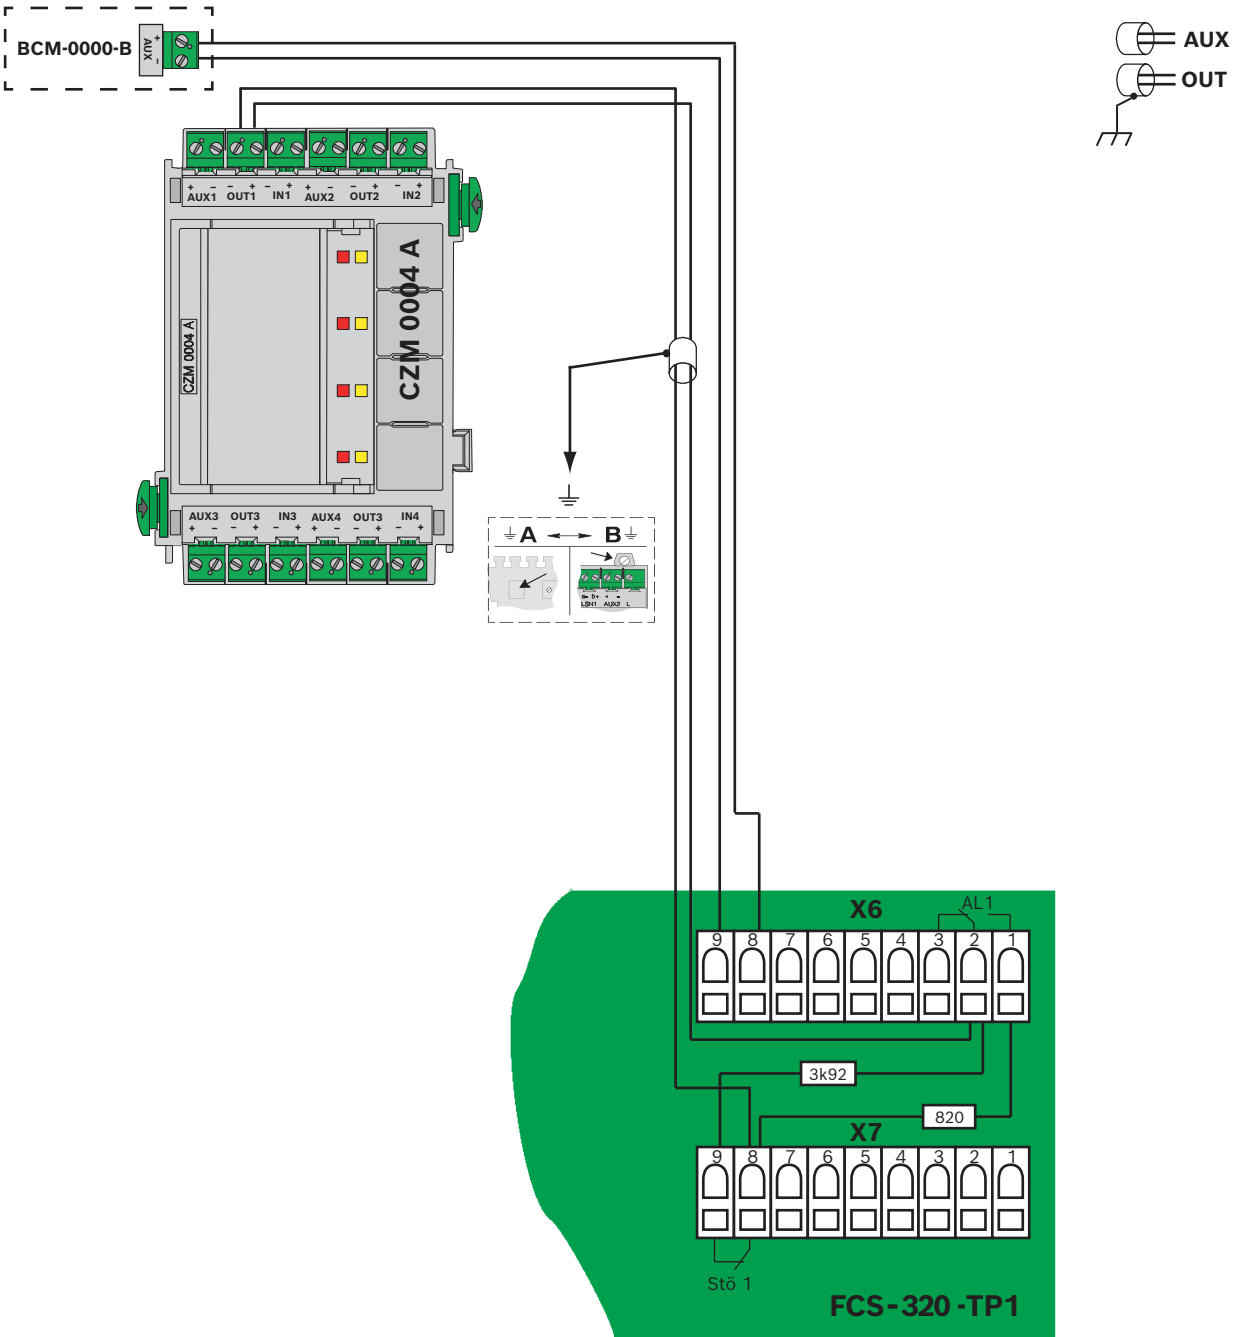
BCM-0000-B
AUX
AUX
OUT
AUX1 OUT1 IN1 AUX2 OUT2 IN2
CZM 0004 A
CZM 0004 A
AUX3 OUT3 IN3 AUX4 OUT3 IN4
A
B
X6
AL1
9 8 7 6 5 4 3 2 1
3k92
820
X7
9 8 7 6 5 4 3 2 1
Stö 1
FCS-320-TP1



FCS-320-TP1



ELS

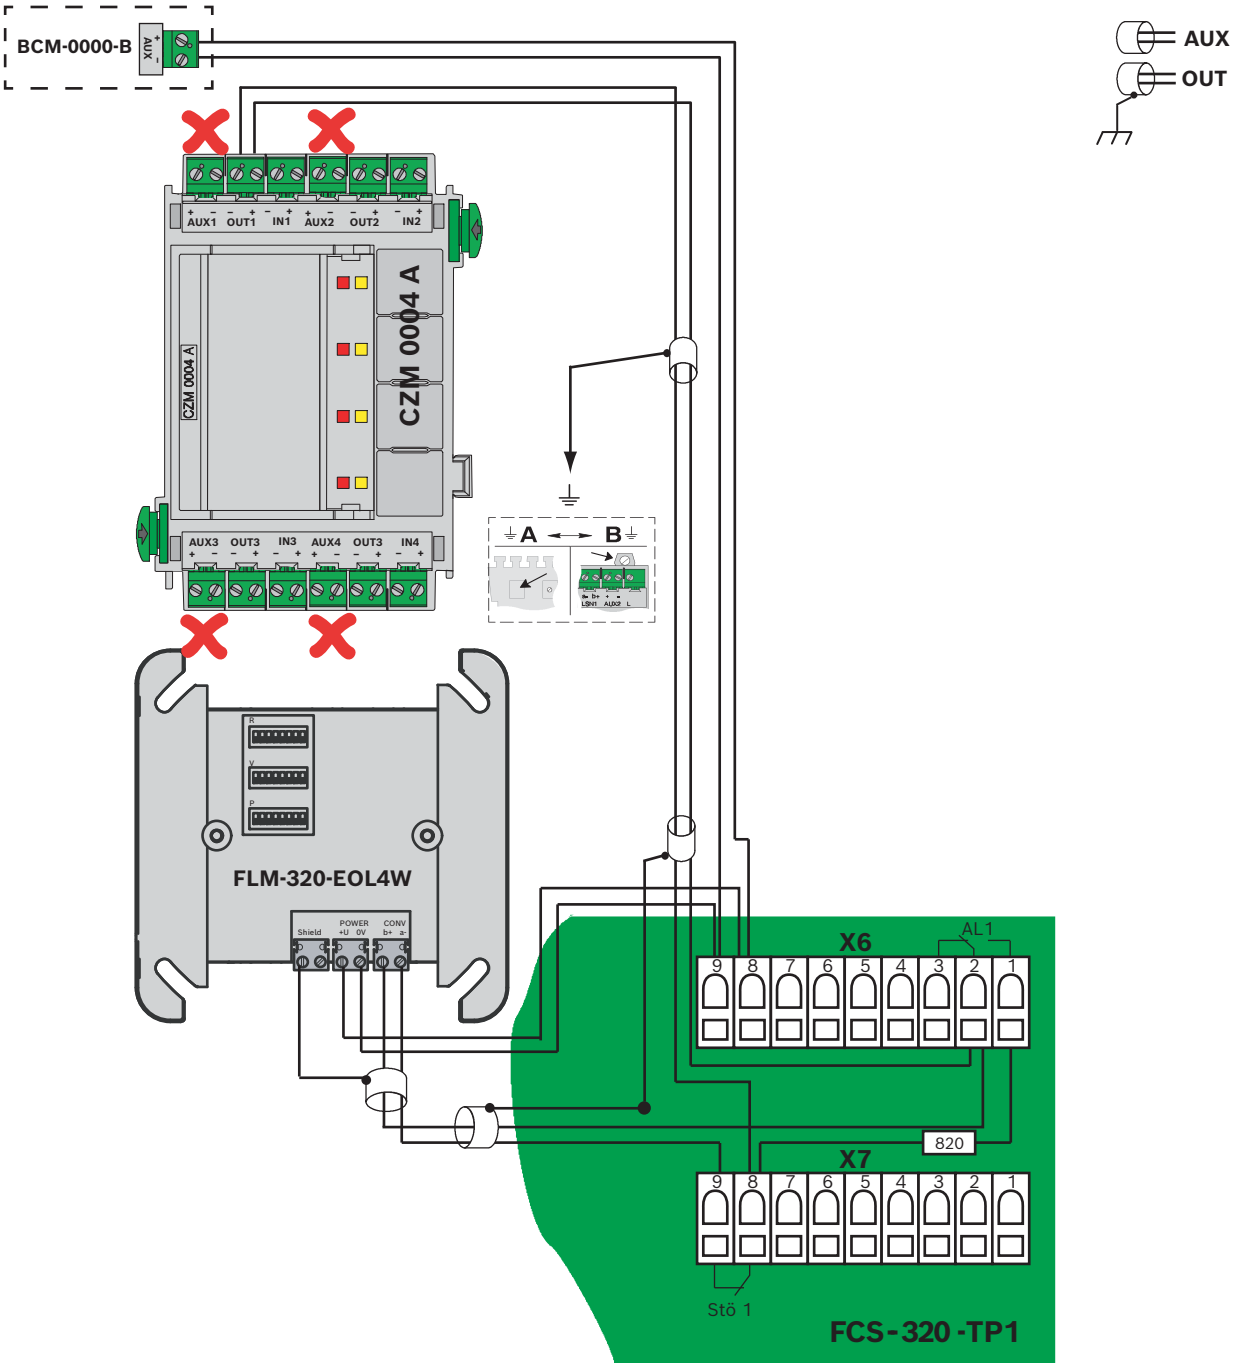



FCS-320-TP2



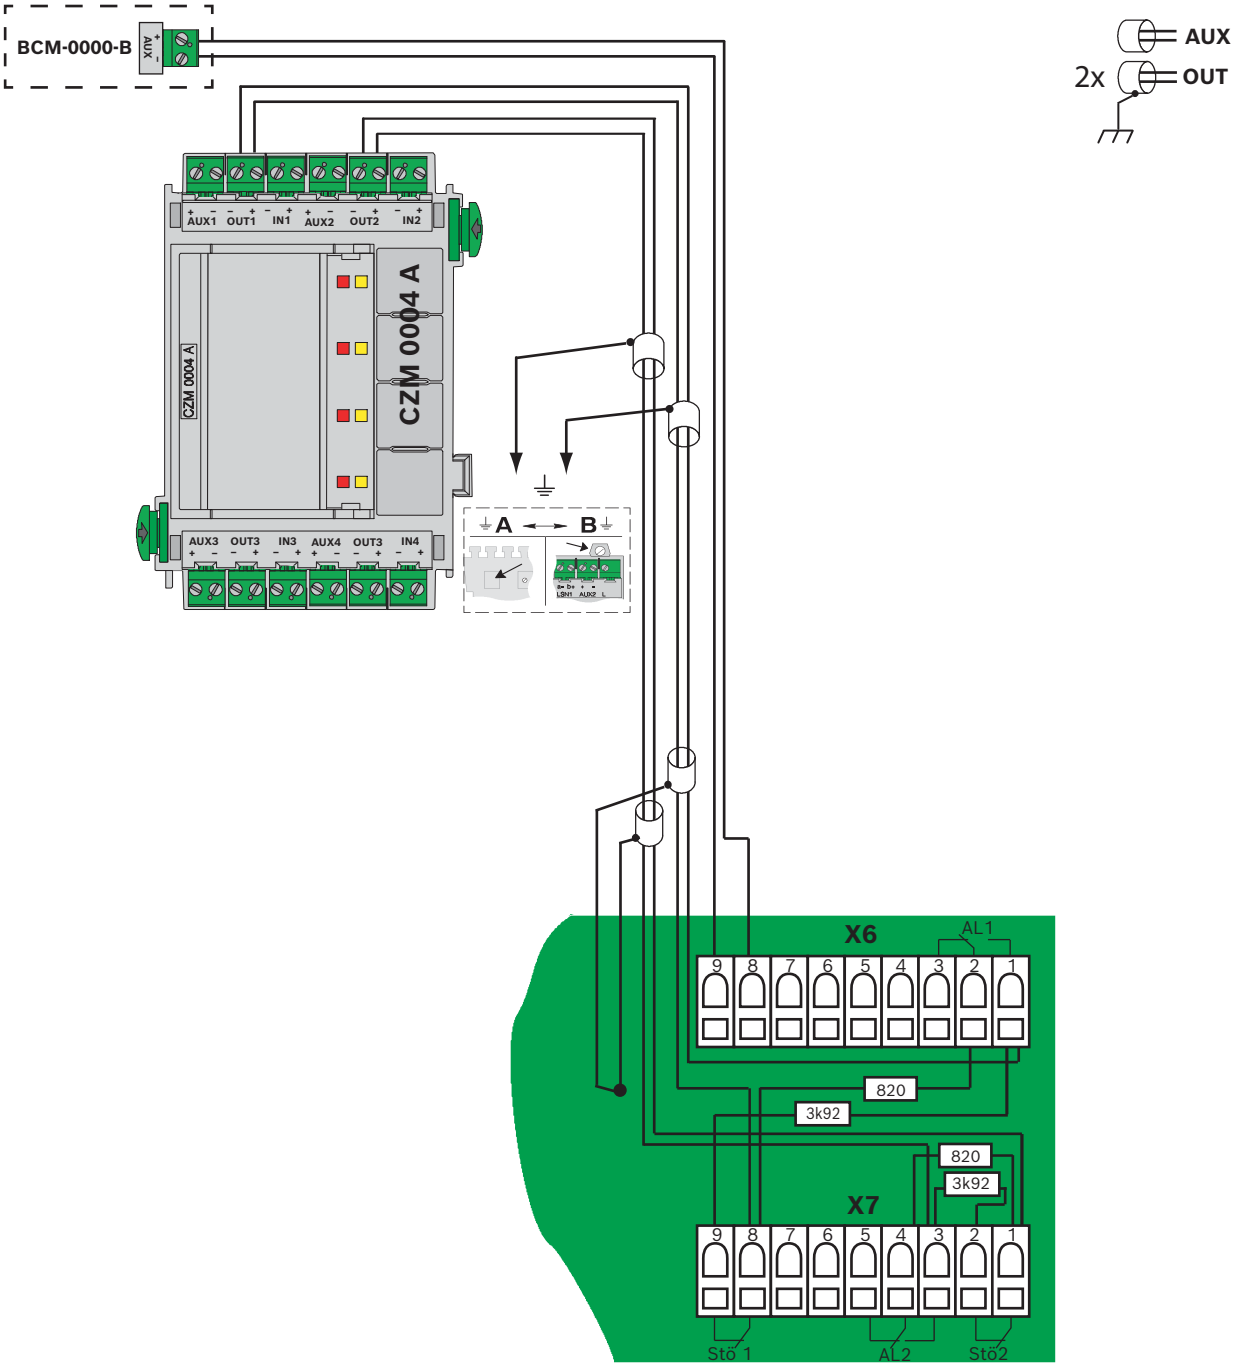

FCS-320-TP2



FCS-320-TP2



ELS

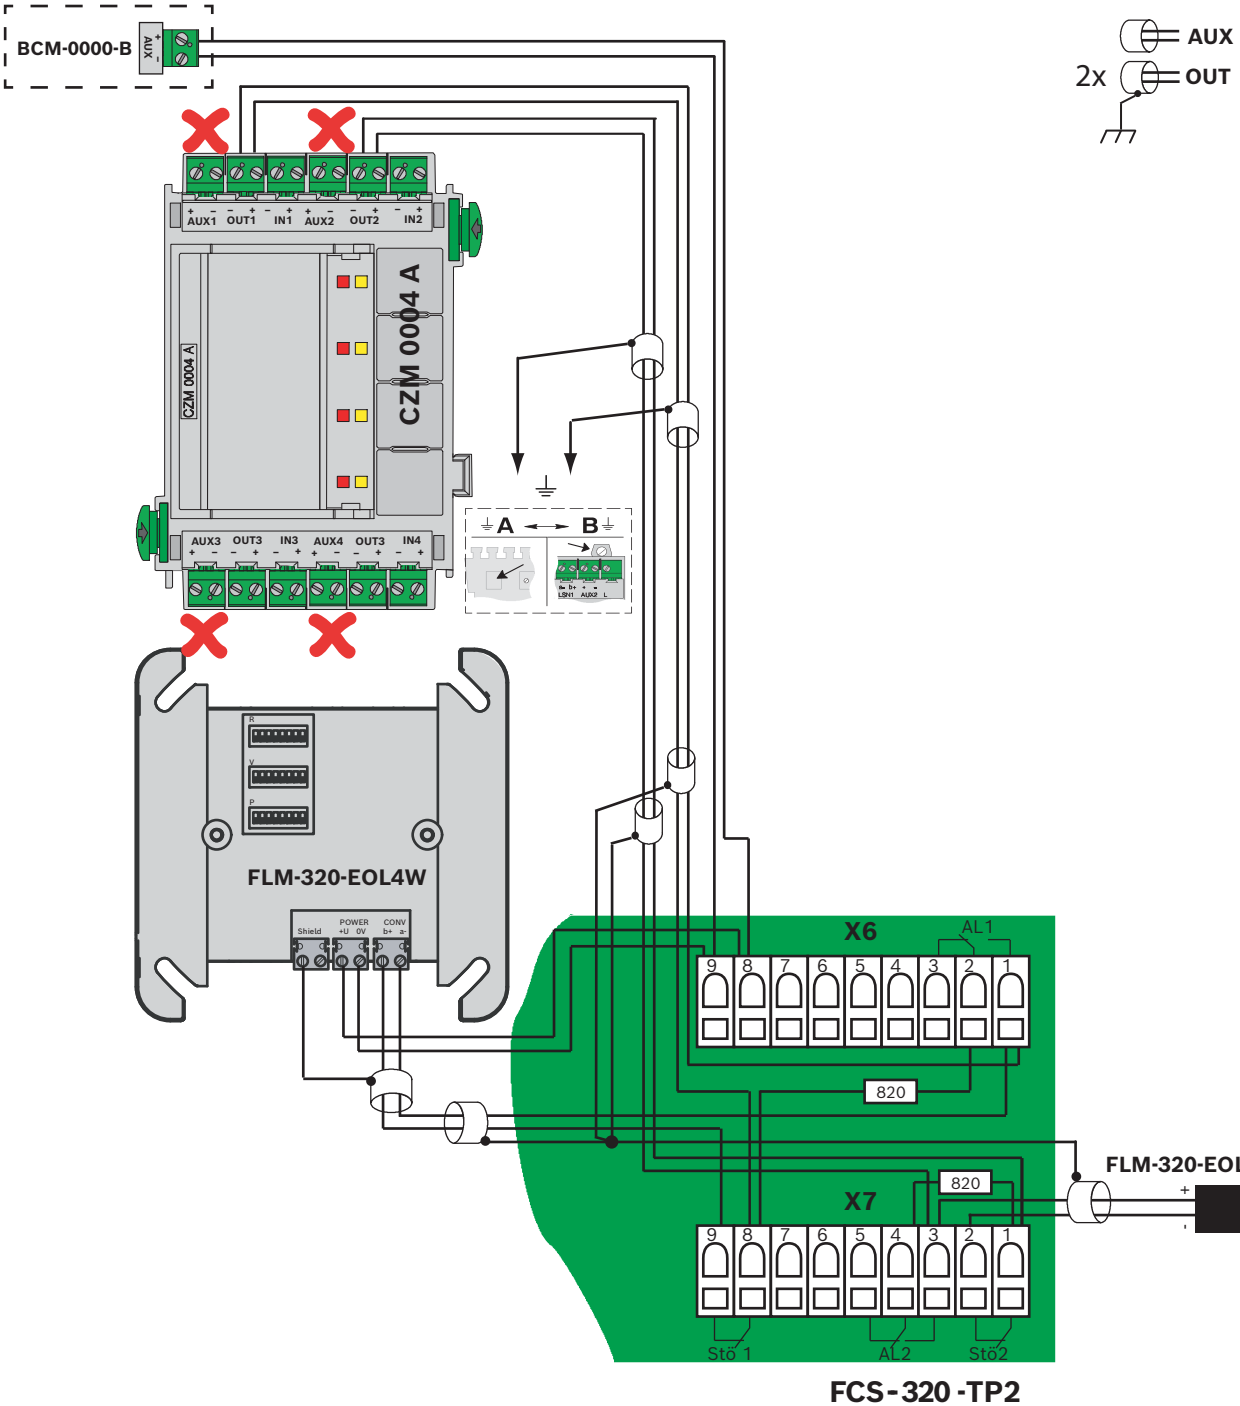

FCS-320-TP2

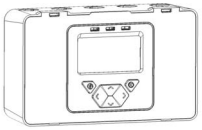

FIRERAY3000

1 x



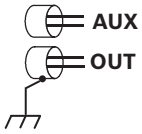

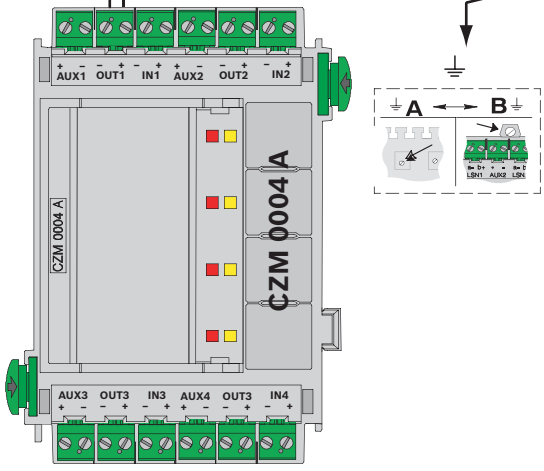

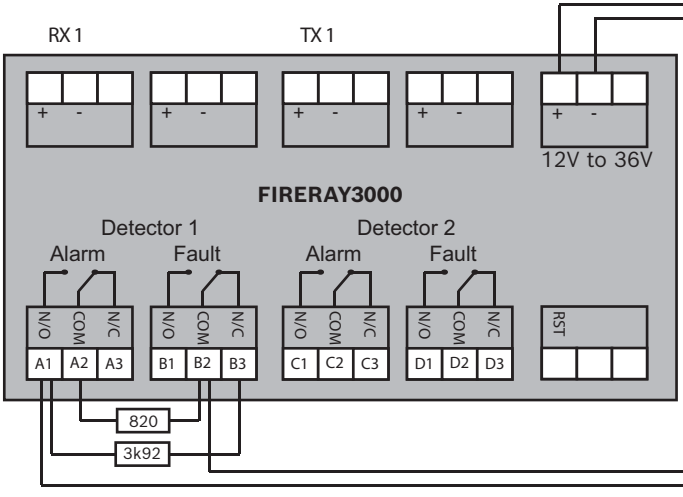

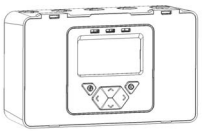

FIRERAY3000

1 x



ELS

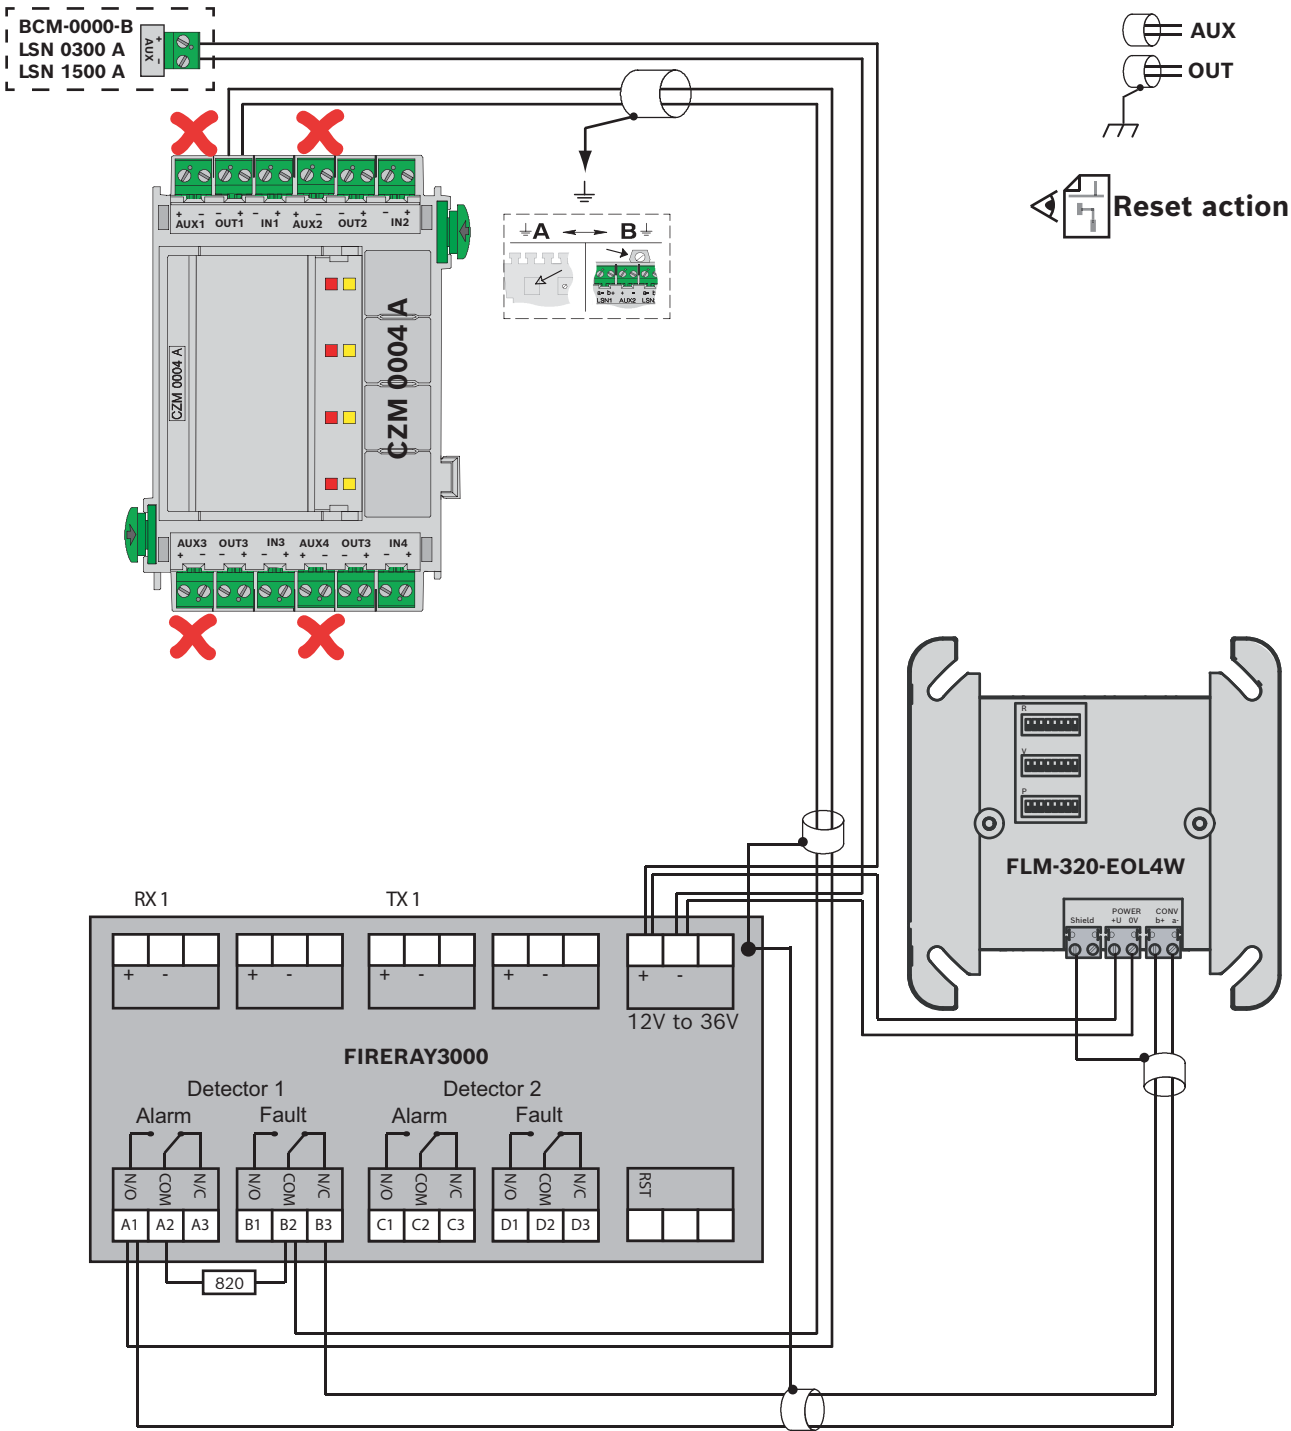

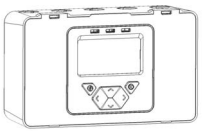

FIRERAY3000

2 x **OUT1**



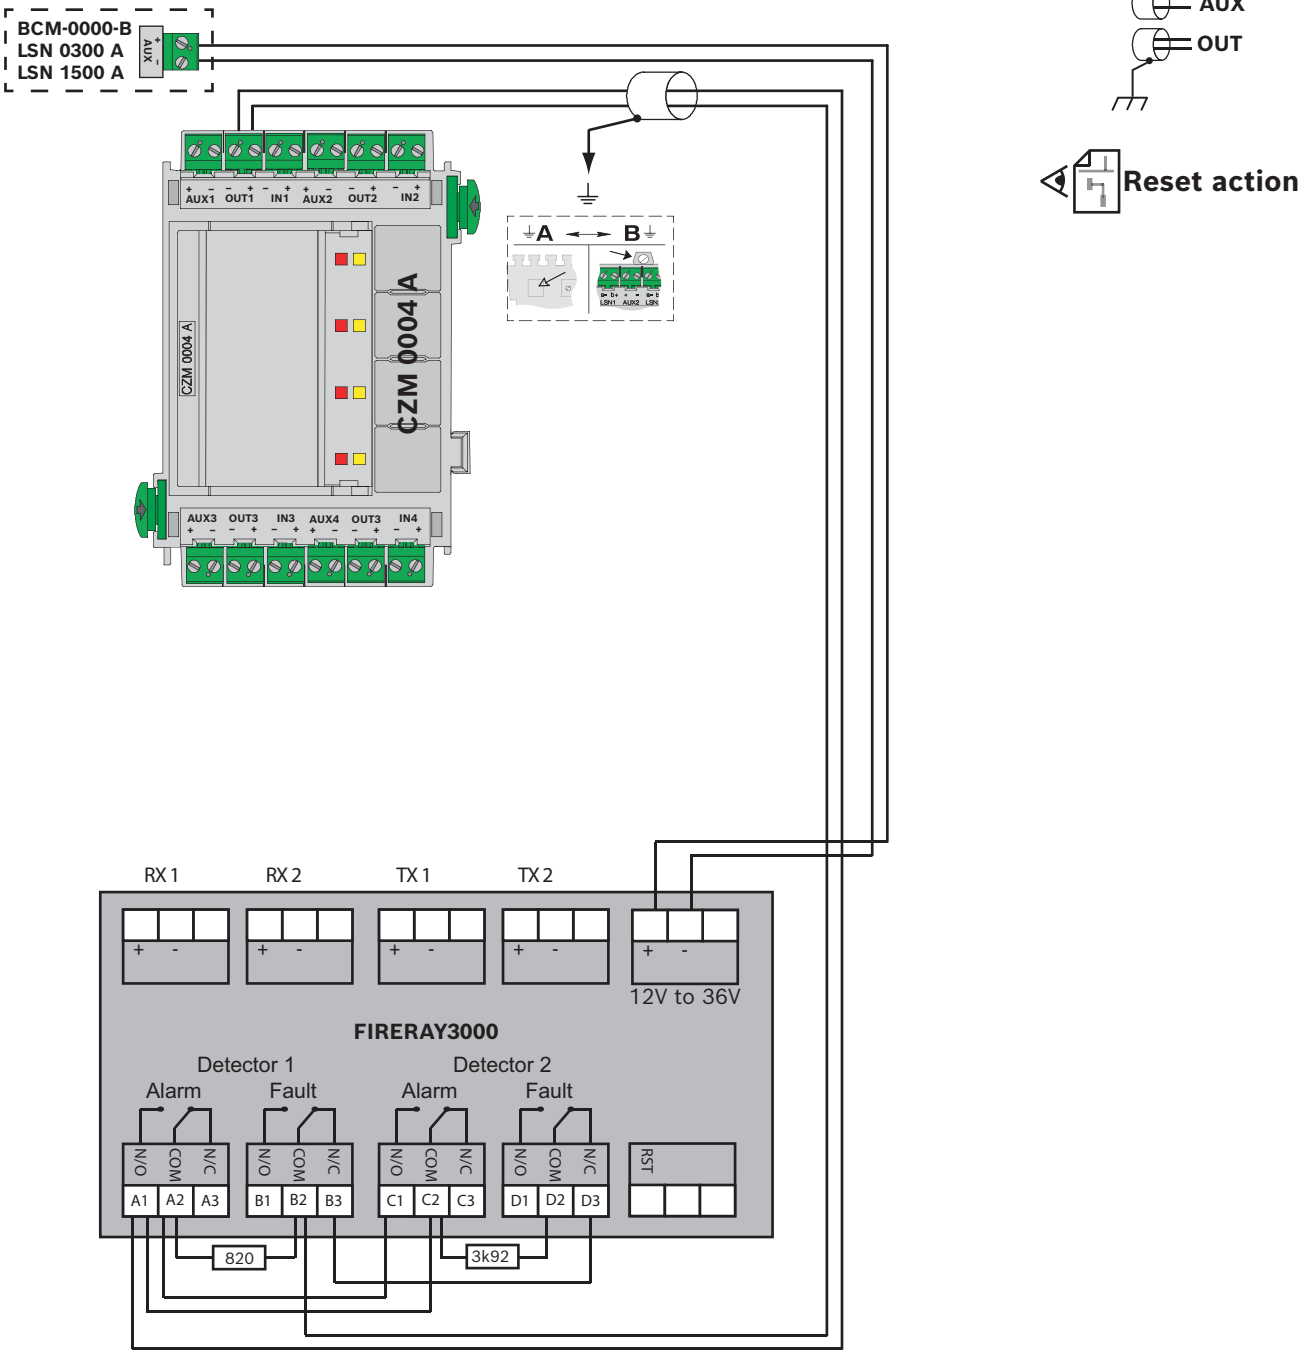

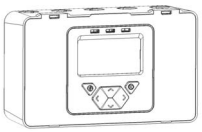

FIRERAY3000

2 x OUT1



ELS

BCM-0000-B
LSN 0300 A
LSN 1500 A

AUX

AUX

OUT

Reset action

AUX1 OUT1 IN1 AUX2 OUT2 IN2

CZM 0004 A

AUX3 OUT3 IN3 AUX4 OUT3 IN4

A B

FLM-320-EOL4W

Shield POWER +U 0V CONV b+ a-

RX 1 RX 2 TX 1 TX 2

12V to 36V

FIRERAY3000

Detector 1 Alarm Fault

Detector 2 Alarm Fault

N/O COM N/C

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3

RST

820

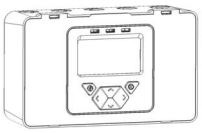

FIRERAY3000

2 x **OUT1+2**



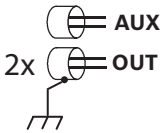

BCM-0000-B
LSN 0300 A
LSN 1500 A

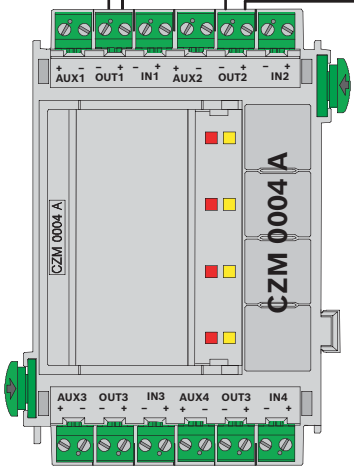



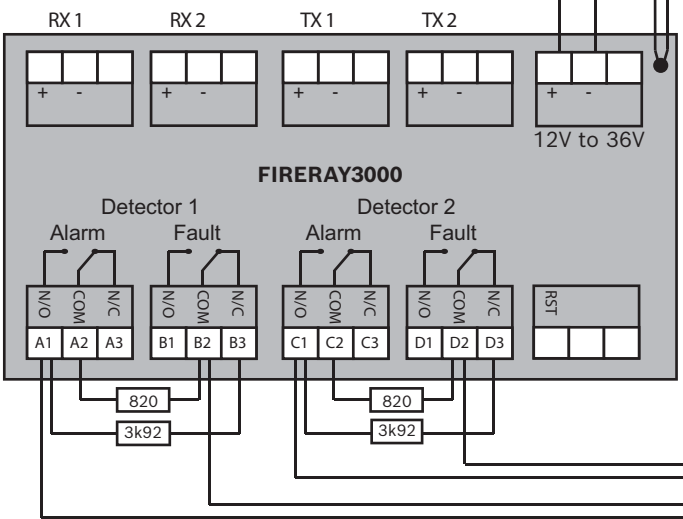

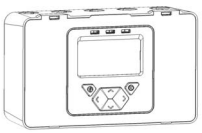

FIRERAY3000

2 x **OUT1+2**



ELS

BCM-0000-B
LSN 0300 A
LSN 1500 A

AUX

2x AUX OUT

AUX1 OUT1 IN1 AUX2 OUT2 IN2

CZM 0004 A

AUX3 OUT3 IN3 AUX4 OUT3 IN4

A B

Reset action

FLM-320-EOL4W

Shield POWER +U 0V CONV b+ a-

RX 1 RX 2 TX 1 TX 2

12V to 36V

FIRERAY3000

Detector 1 Alarm Fault

Detector 2 Alarm Fault

N/O COM N/C

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 RST

820 820

FLM-320-EOL2W

FIRERAY5000

1 x



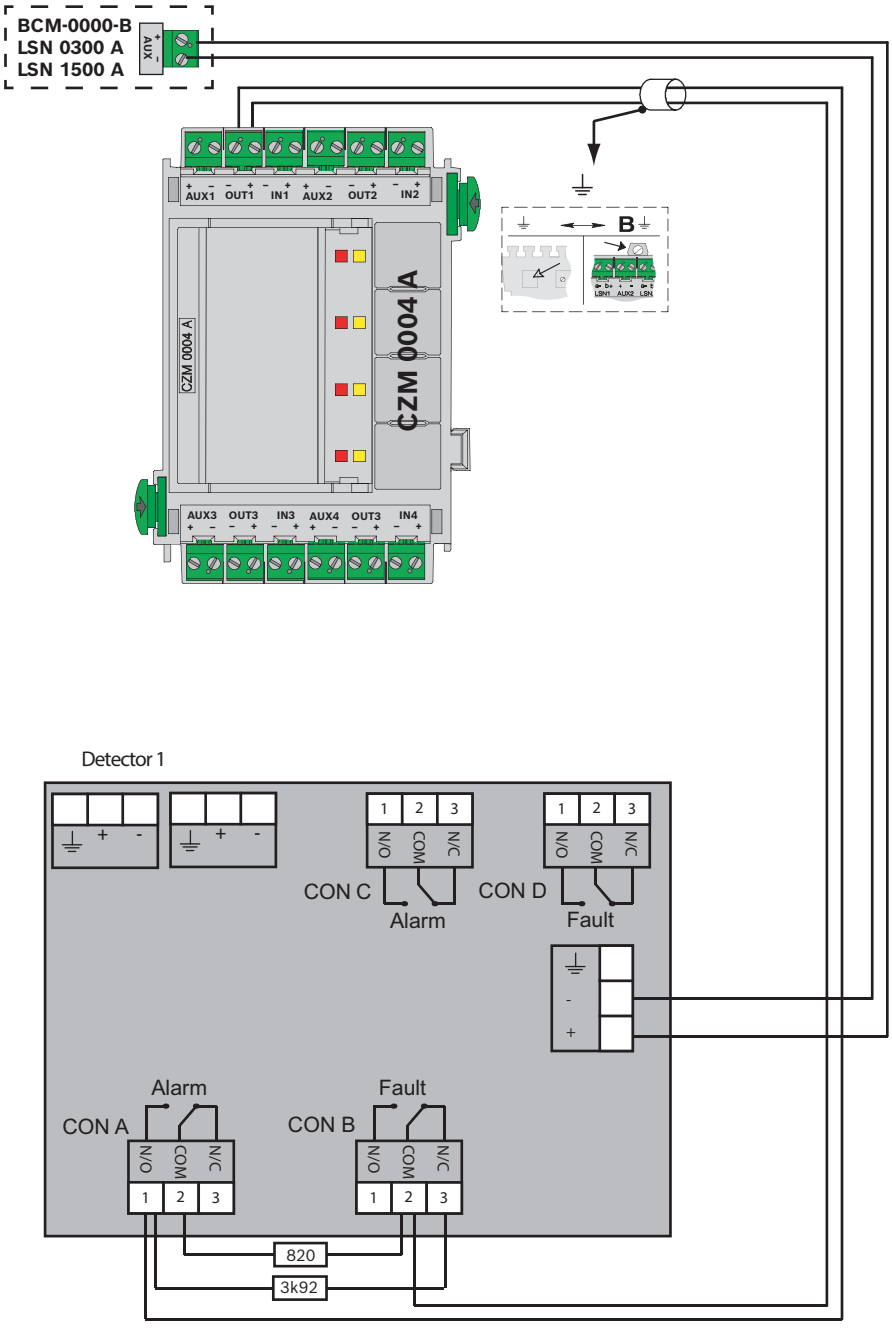

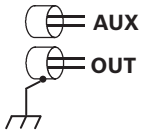

FIRERAY5000

1 x



ELS

BCM-0000-B
LSN 0300 A
LSN 1500 A

AUX

AUX
OUT

Reset action

AUX1 OUT1 IN1 AUX2 OUT2 IN2

CZM 0004 A

AUX3 OUT3 IN3 AUX4 OUT3 IN4

A B

FLM-320-EOL4W

Shield POWER +U 0V CONV b+ a-

Detector 1

CON C Alarm

CON D Fault

CON A Alarm

CON B Fault

N/O COM N/C

820

FIRERAY5000

2 x **OUT1**





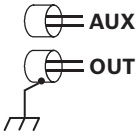

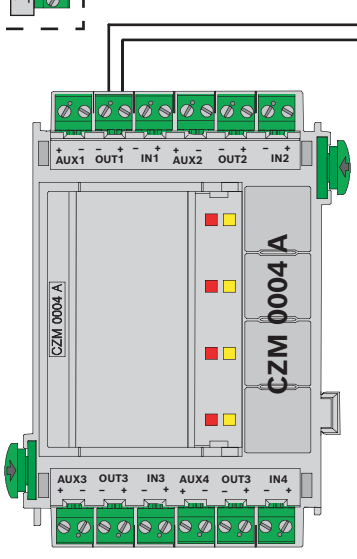



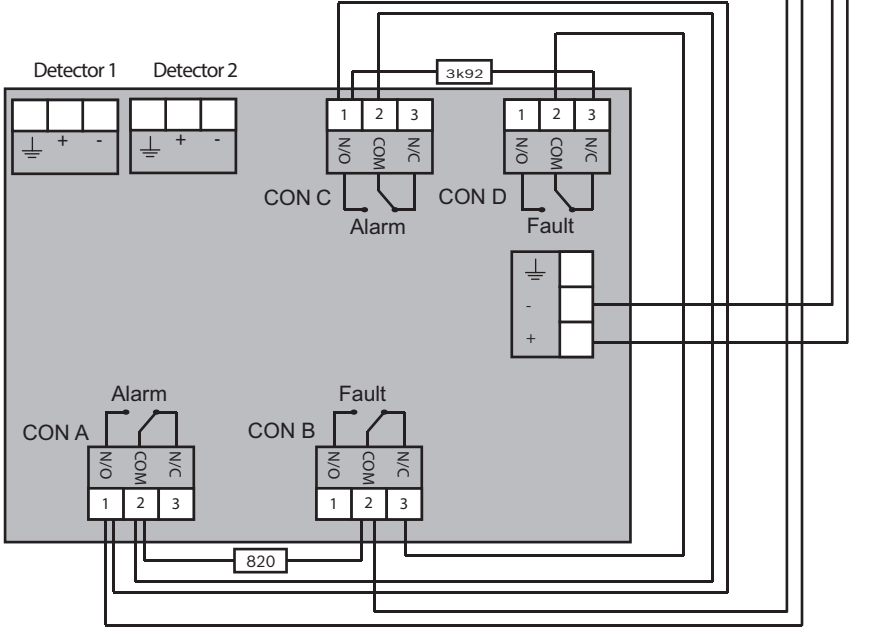





FMC-120-DKM-G-R
FMC-120-DKM-H-R
FMC-120-DKM-G-B
FMC-120-DKM-H-B
FMC-120-DKM-G-Y



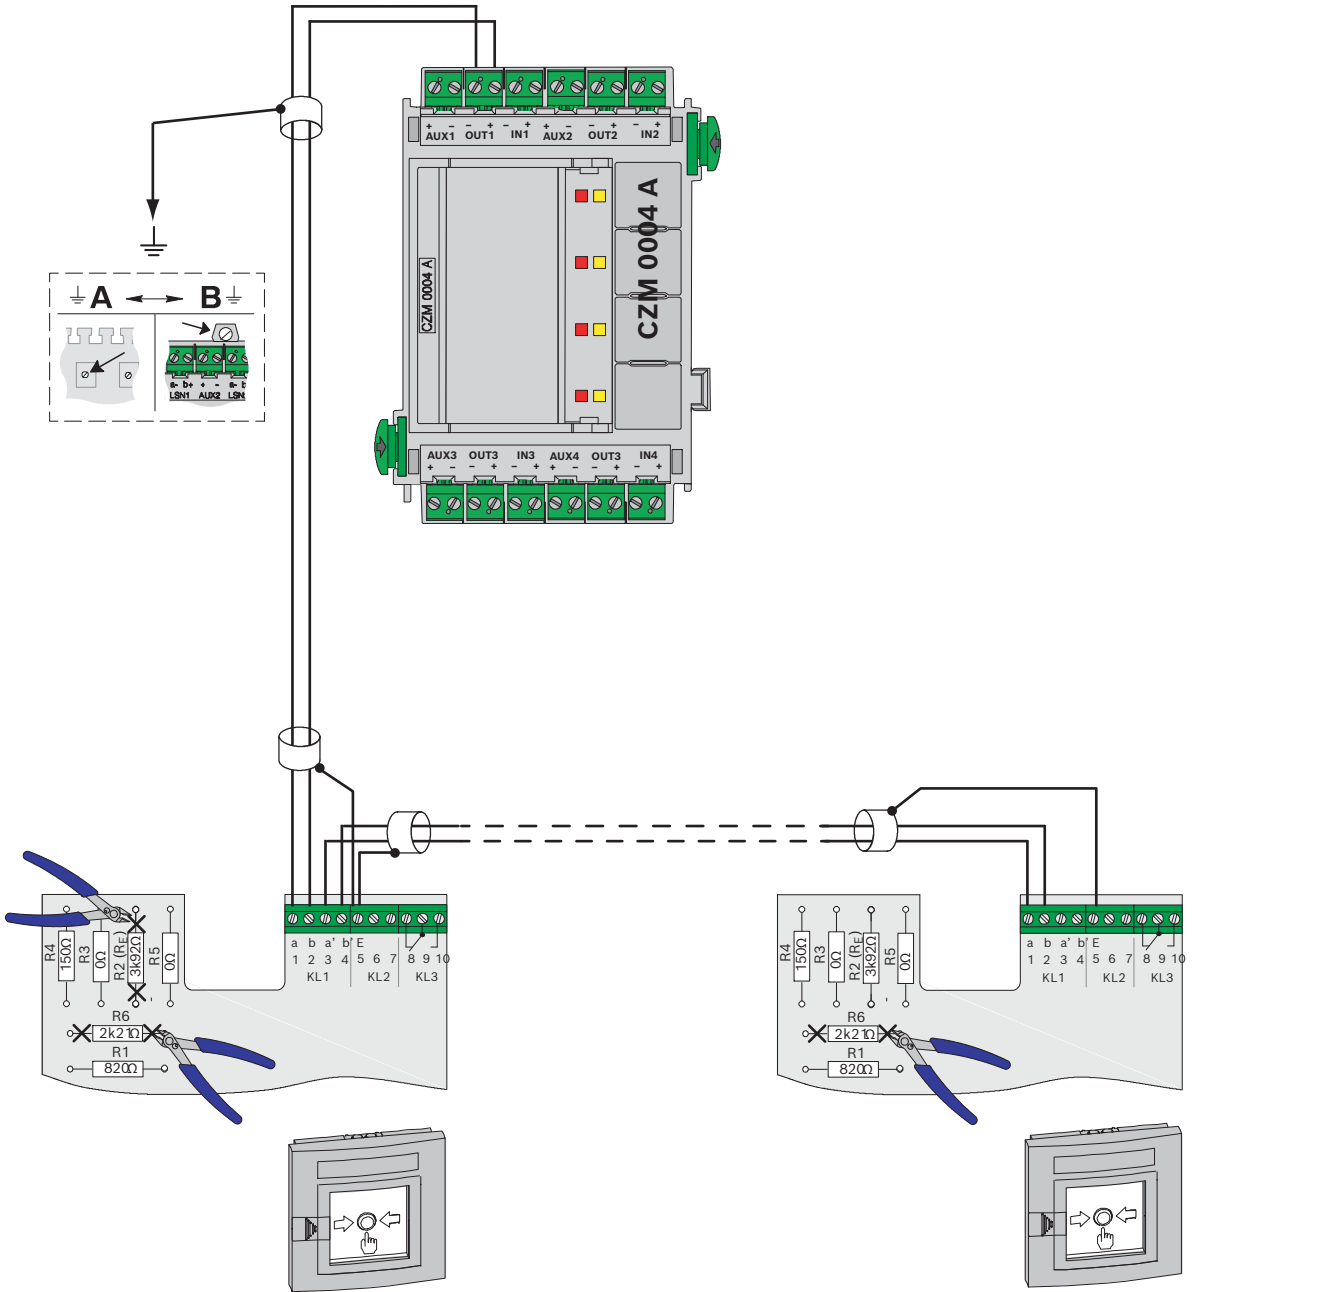





FMC-120-DKM-G-R
FMC-120-DKM-H-R
FMC-120-DKM-G-B
FMC-120-DKM-H-B
FMC-120-DKM-G-Y



ELS

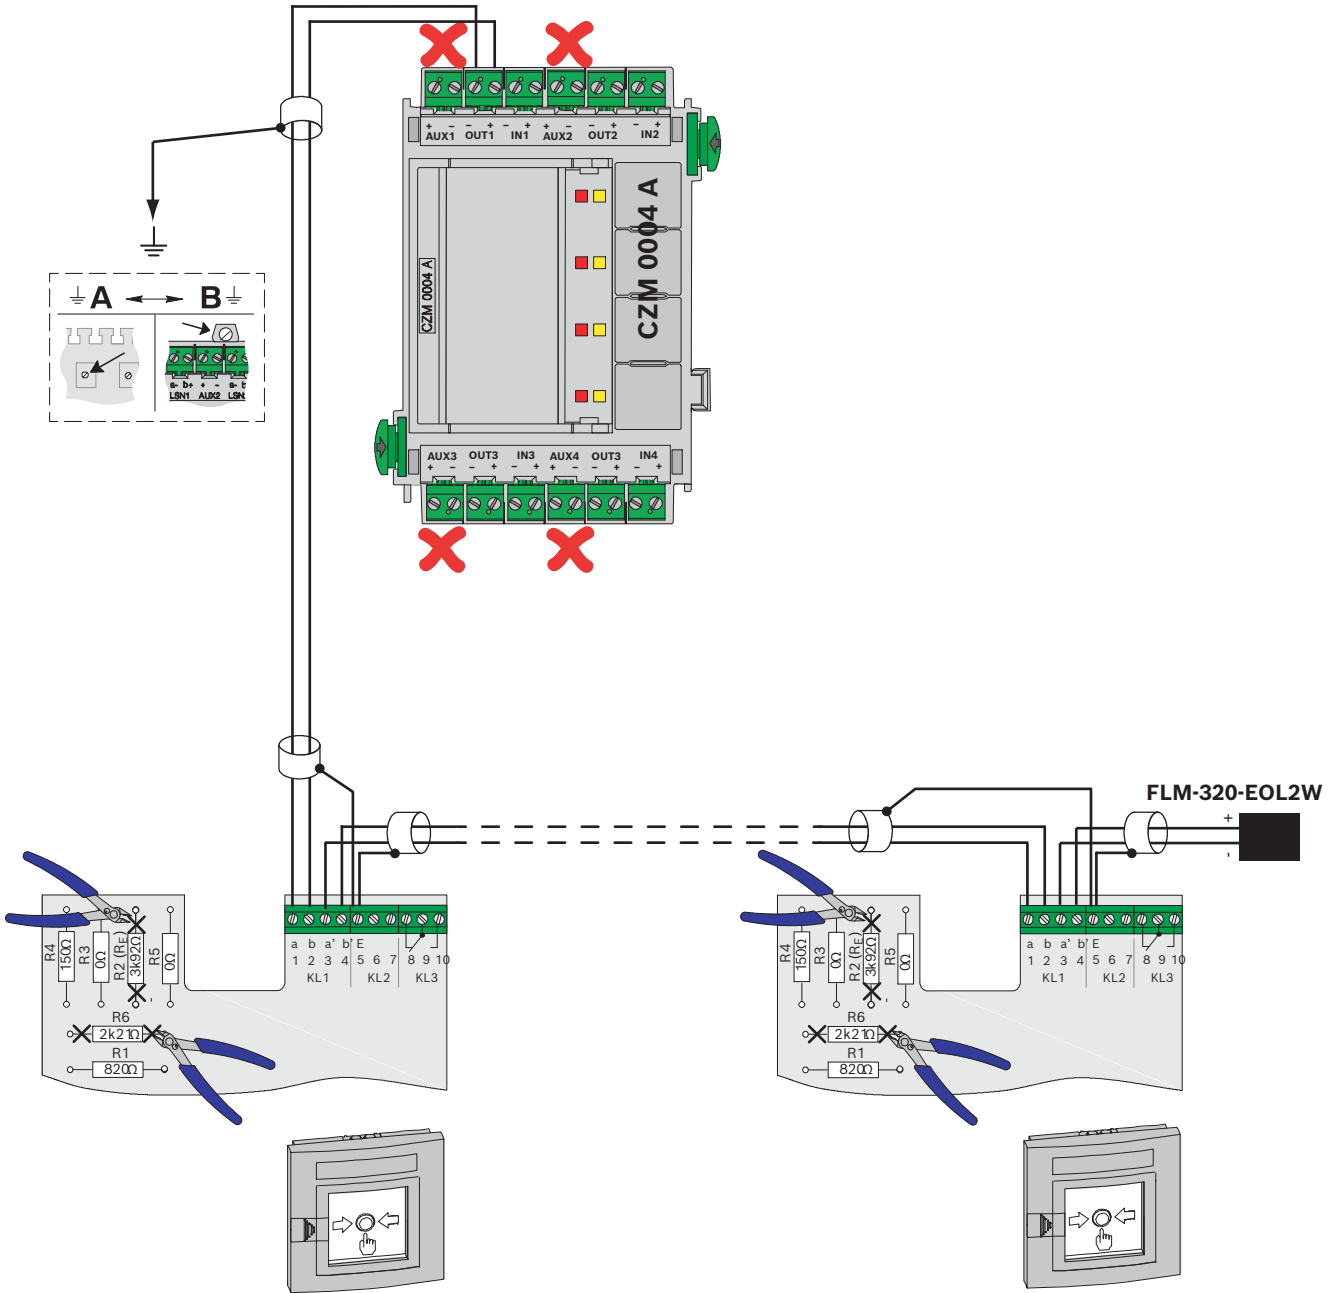





FMC-300RW-GSGBU
FMC-300RW-GSRBU
FMC-300RW-GSGRD
FMC-300RW-GSRRD
FMC-300RW-GSGYE
FMC-300RW-GSRYE



ELS

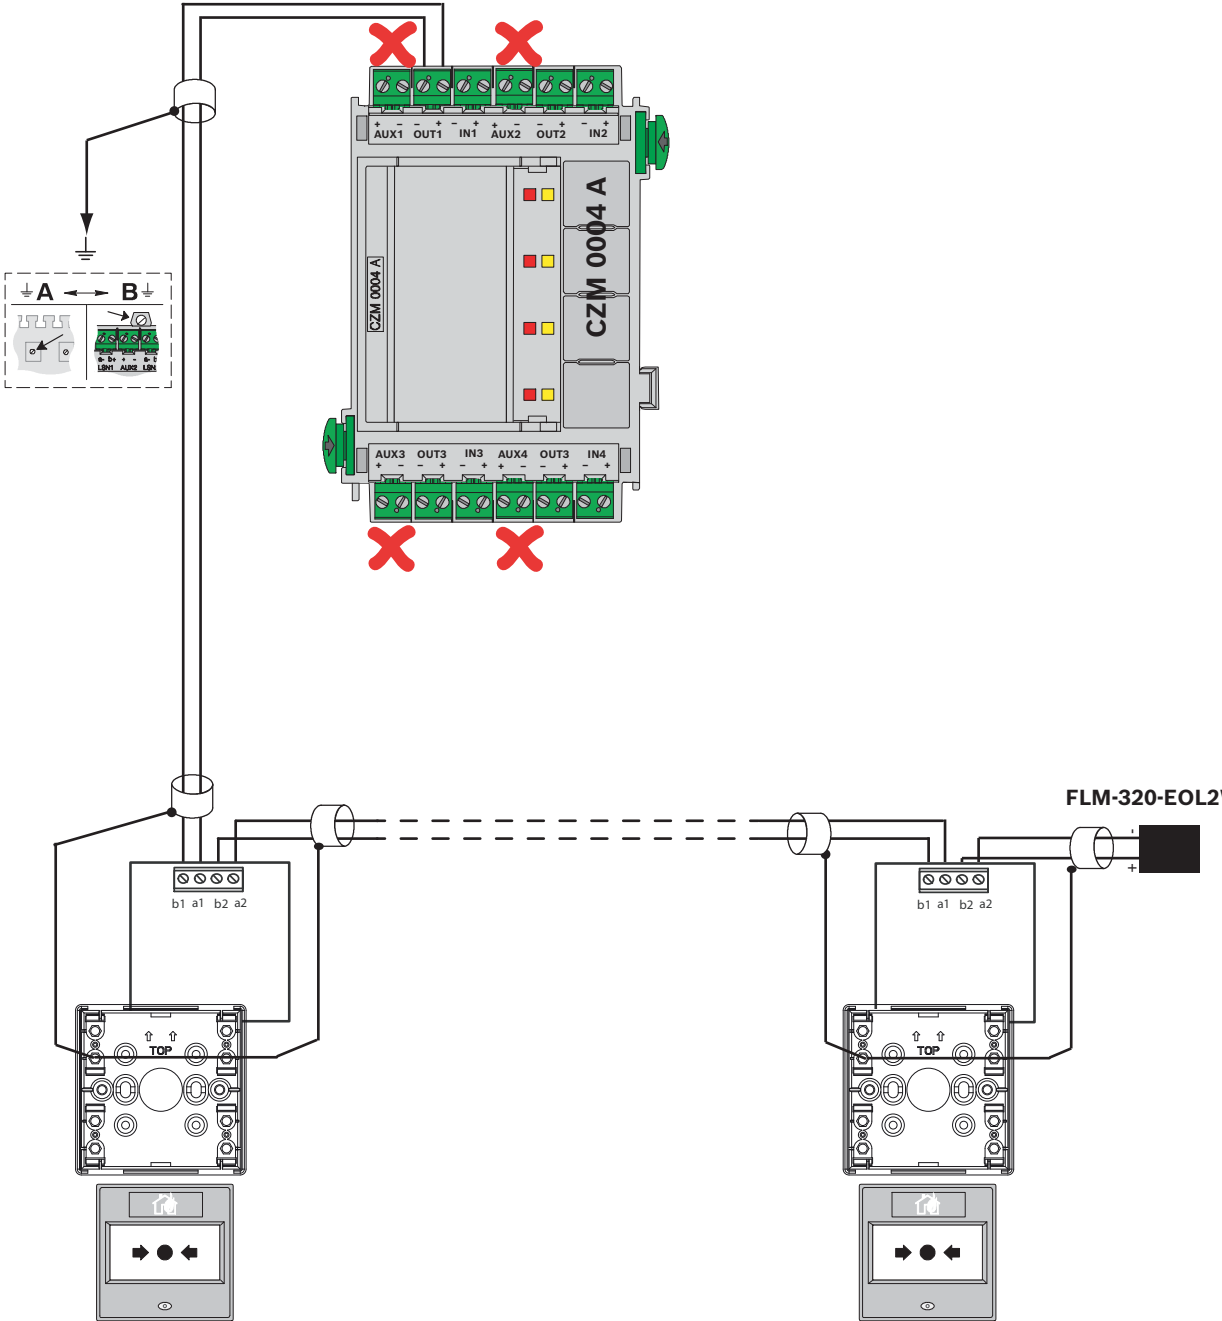



FMC-300RW-GSGBU
FMC-300RW-GSRBU
FMC-300RW-GSGRD
FMC-300RW-GSRRD
FMC-300RW-GSGYE
FMC-300RW-GSRYE



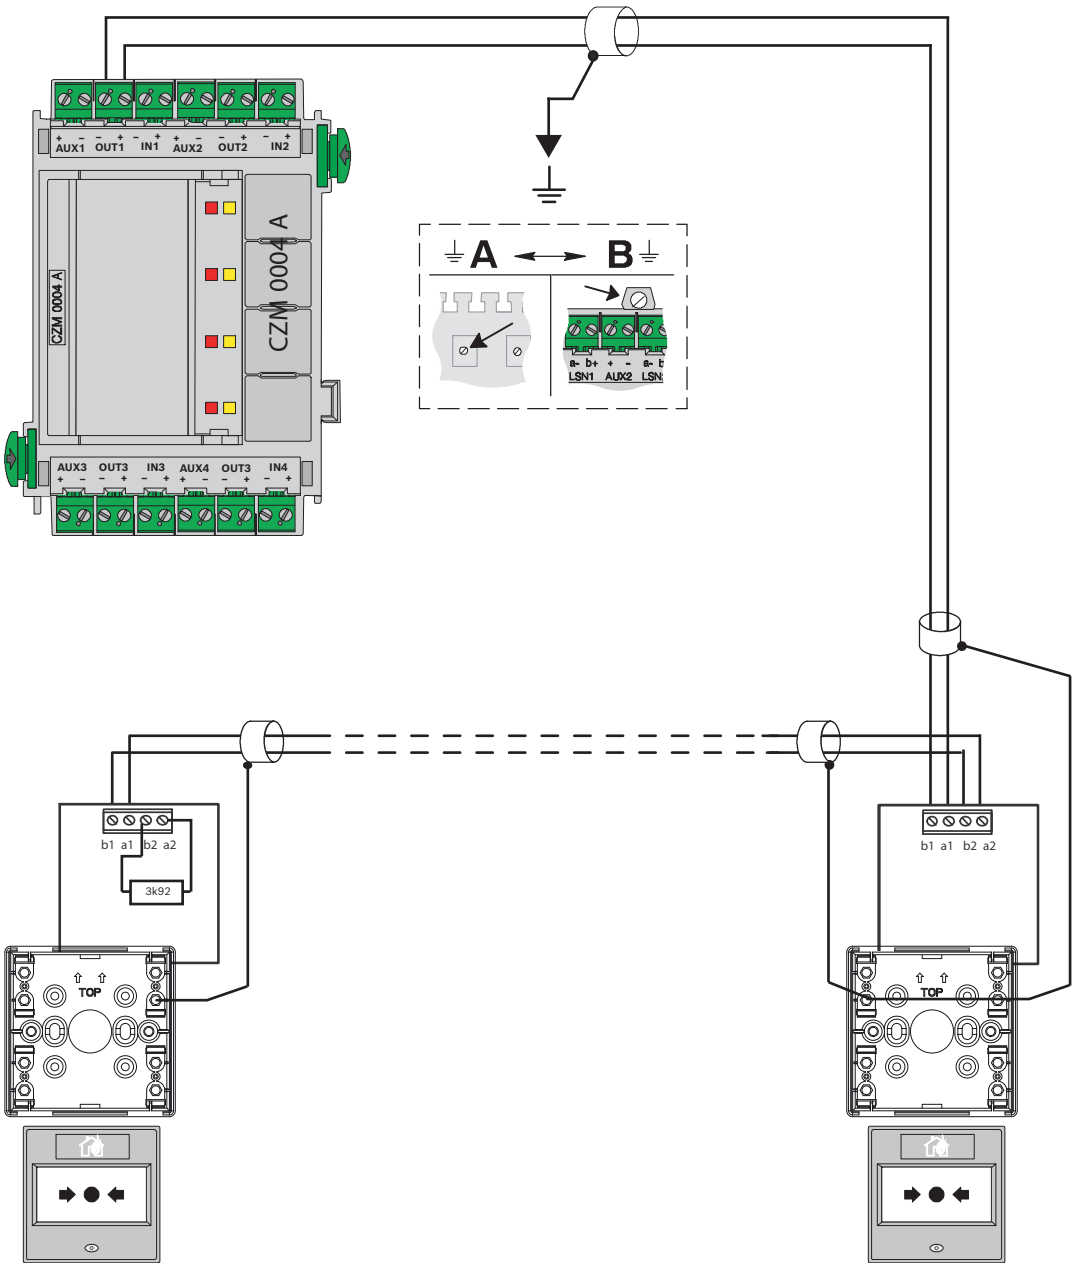

MSS 300-WH-EC
FCH-T320, FCH-T320-FSA,
FCH-T320-R470
FCP-O320, FCP-O320-R470
FCP-OC320, FCP-OC320-R470
FCP-OT320, FCP-OT320-R470

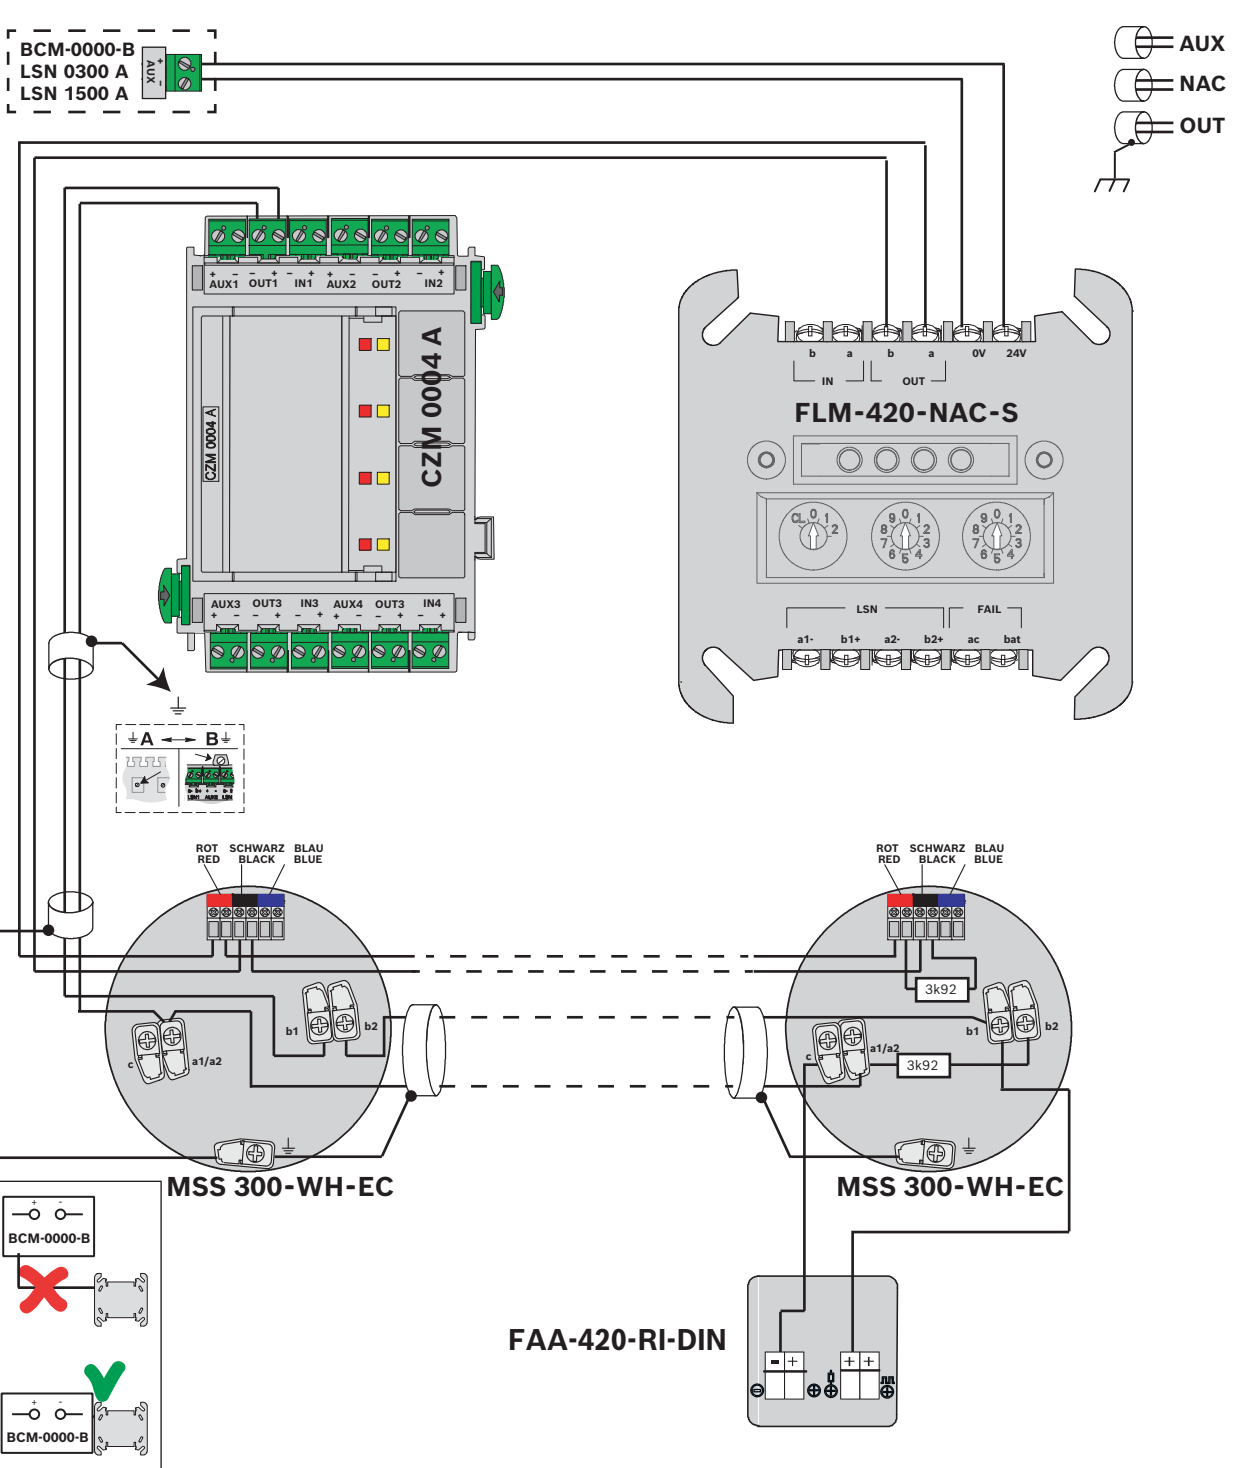



MSS 300-WH-EC
FCH-T320, FCH-T320-FSA,
FCH-T320-R470
FCP-O320, FCP-O320-R470
FCP-OC320, FCP-OC320-R470
FCP-OT320, FCP-OT320-R470



ELS

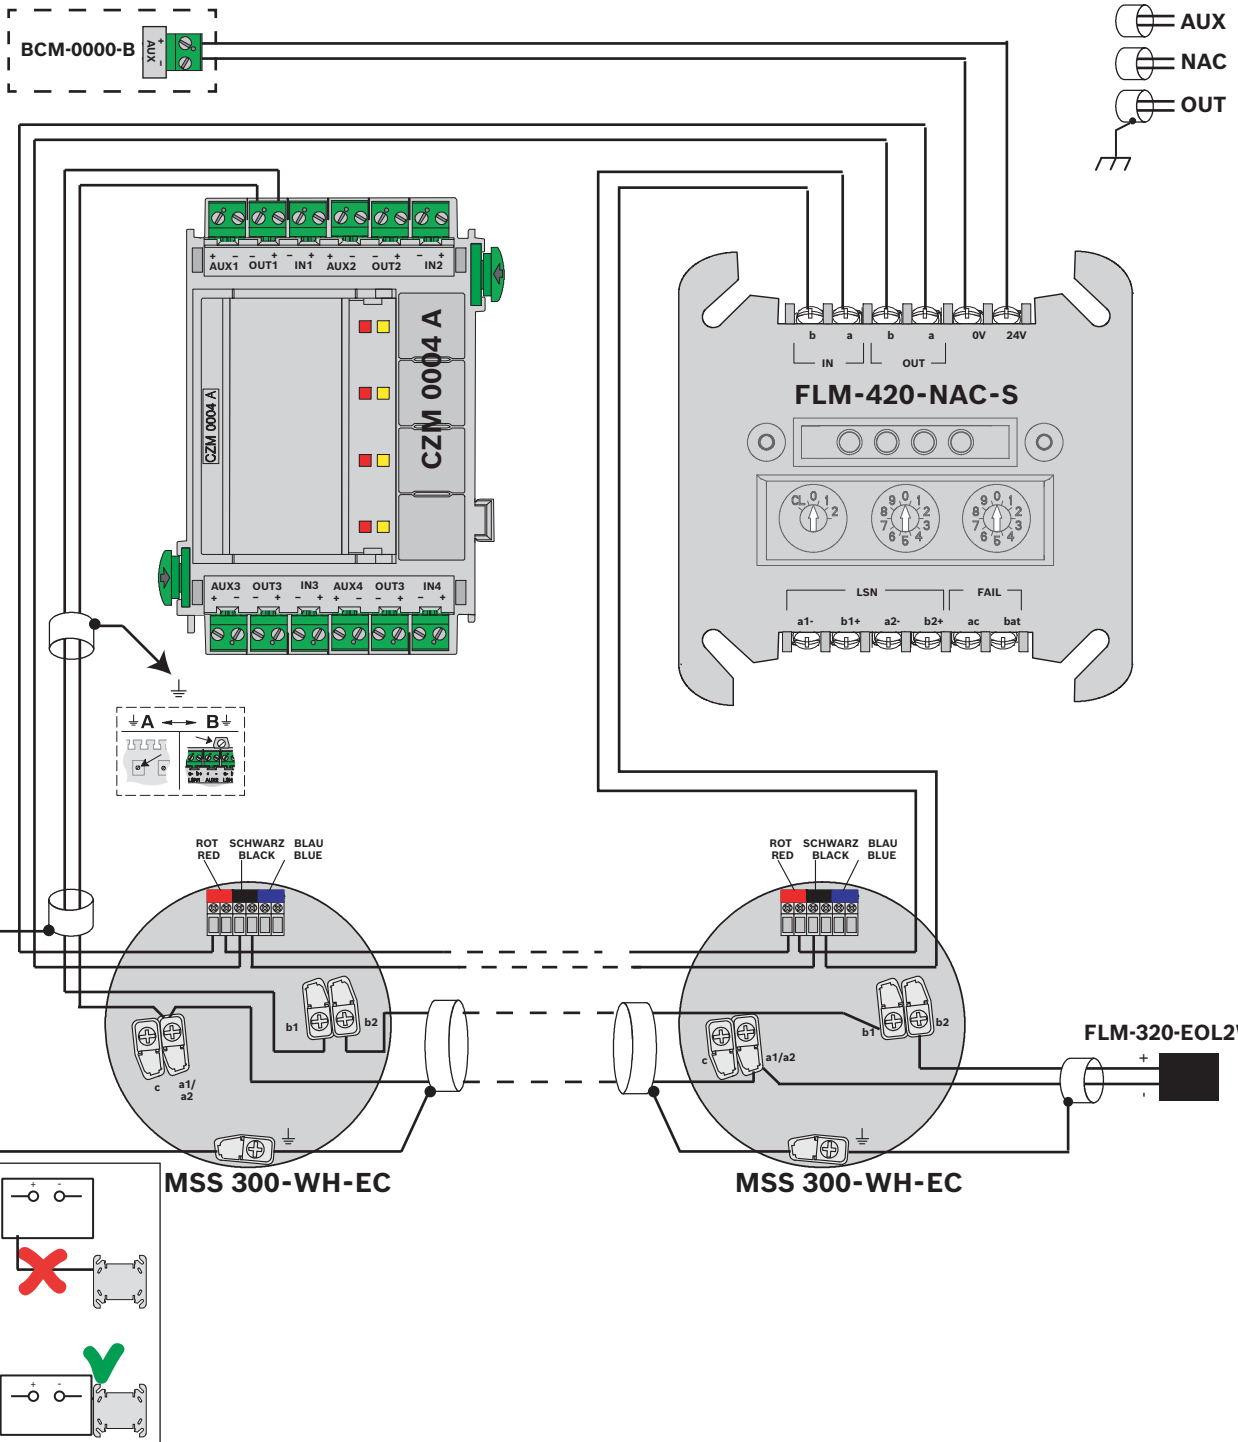



MSS 300-WH-EC
FCH-T320, FCH-T320-FSA,
FCH-T320-R470
FCP-O320, FCP-O320-R470
FCP-OC320, FCP-OC320-R470
FCP-OT320, FCP-OT320-R470



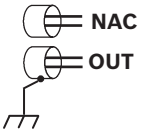

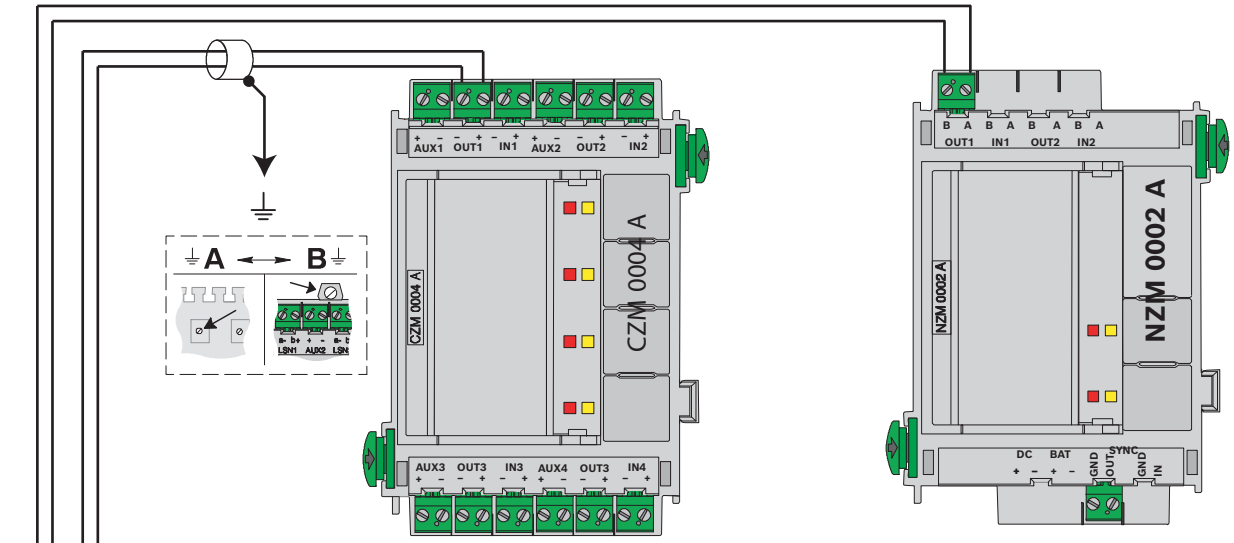

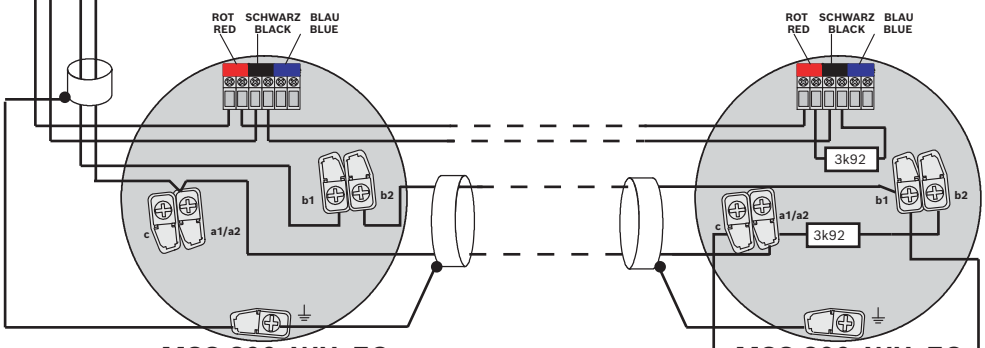

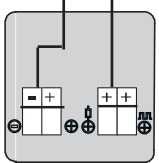

MSS 300-WH-EC
FCH-T320, FCH-T320-FSA,
FCH-T320-R470
FCP-O320, FCP-O320-R470
FCP-OC320, FCP-OC320-R470
FCP-OT320, FCP-OT320-R470



ELS

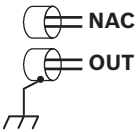

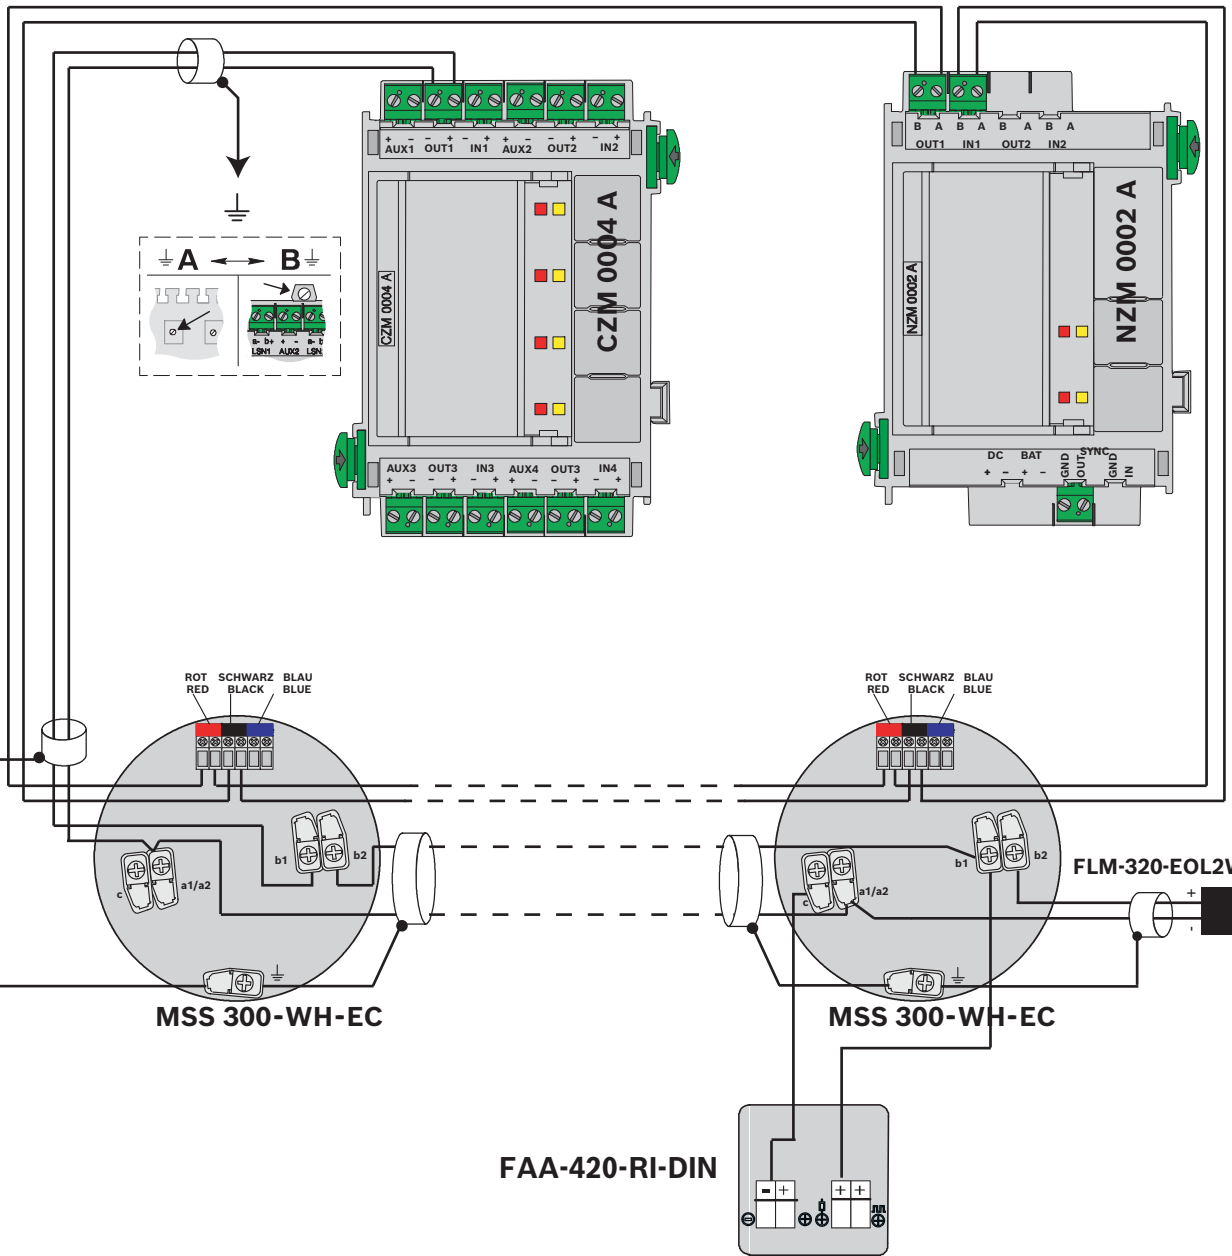

FCA-500-EU
FCP-O 500
FCP-O 500-P
FCP-OC 500
FCP-OC 500-P



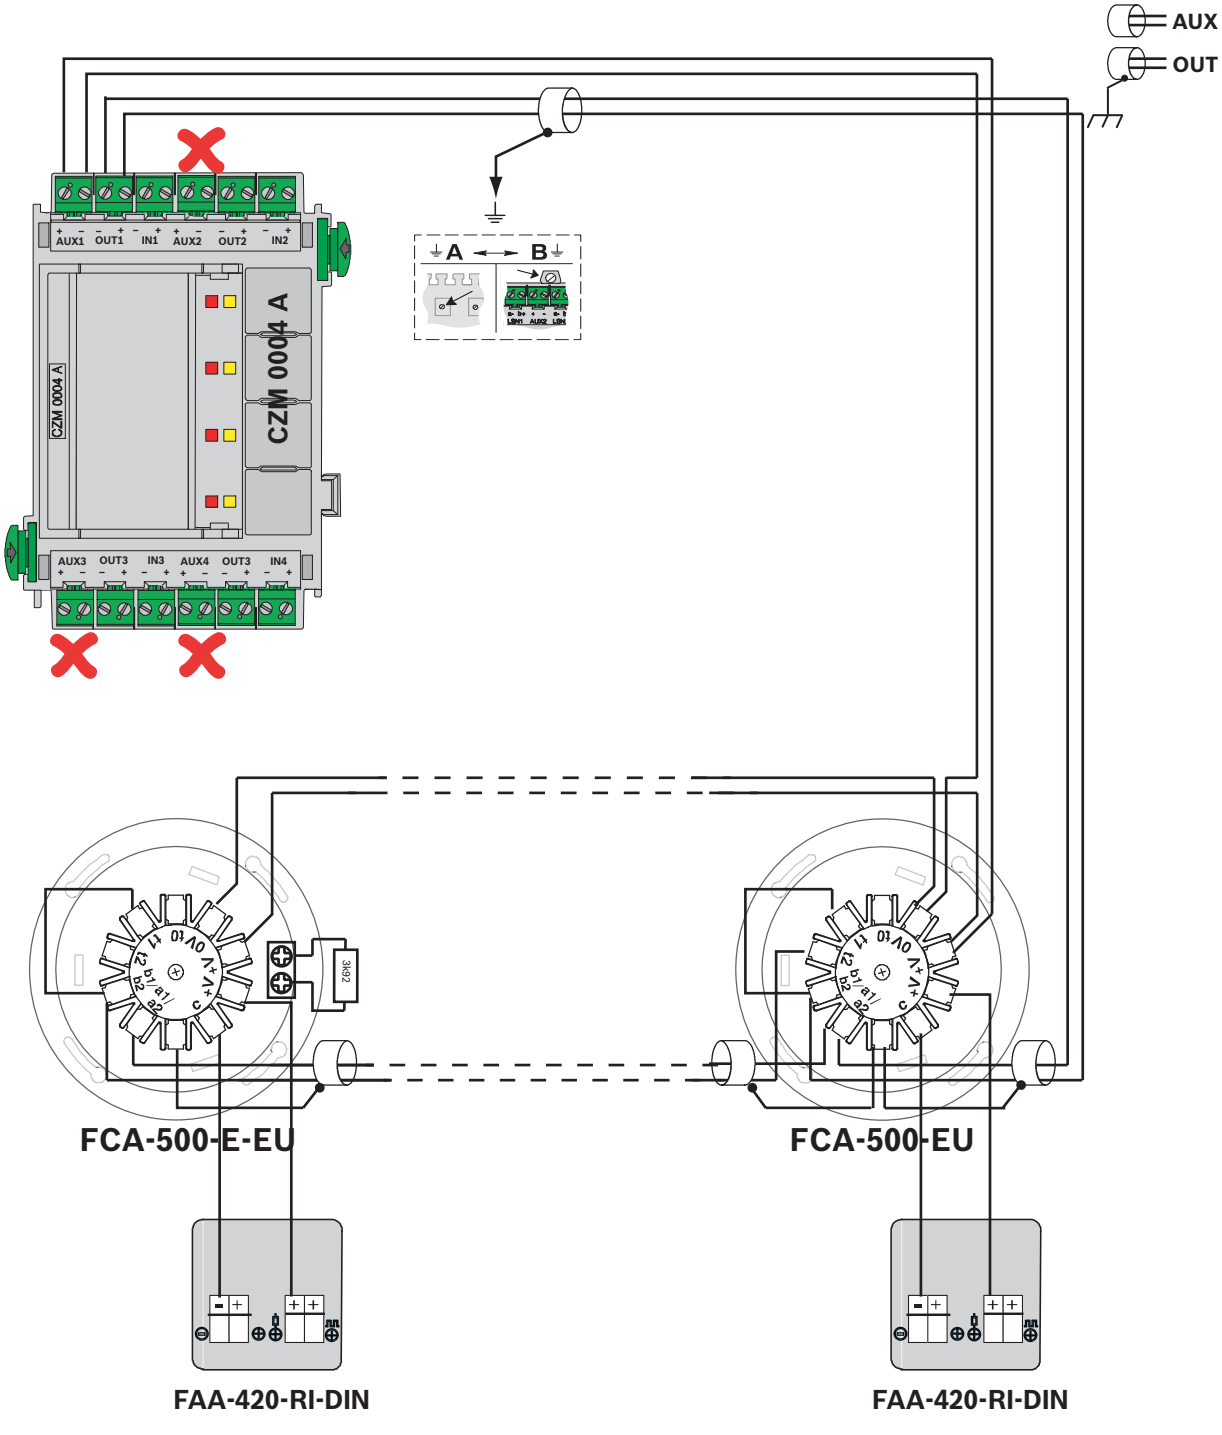



MSS 300-WH-EC
FCH-T320, FCH-T320-FSA,
FCH-T320-R470
FCP-O320, FCP-O320-R470
FCP-OC320, FCP-OC320-R470
FCP-OT320, FCP-OT320-R470


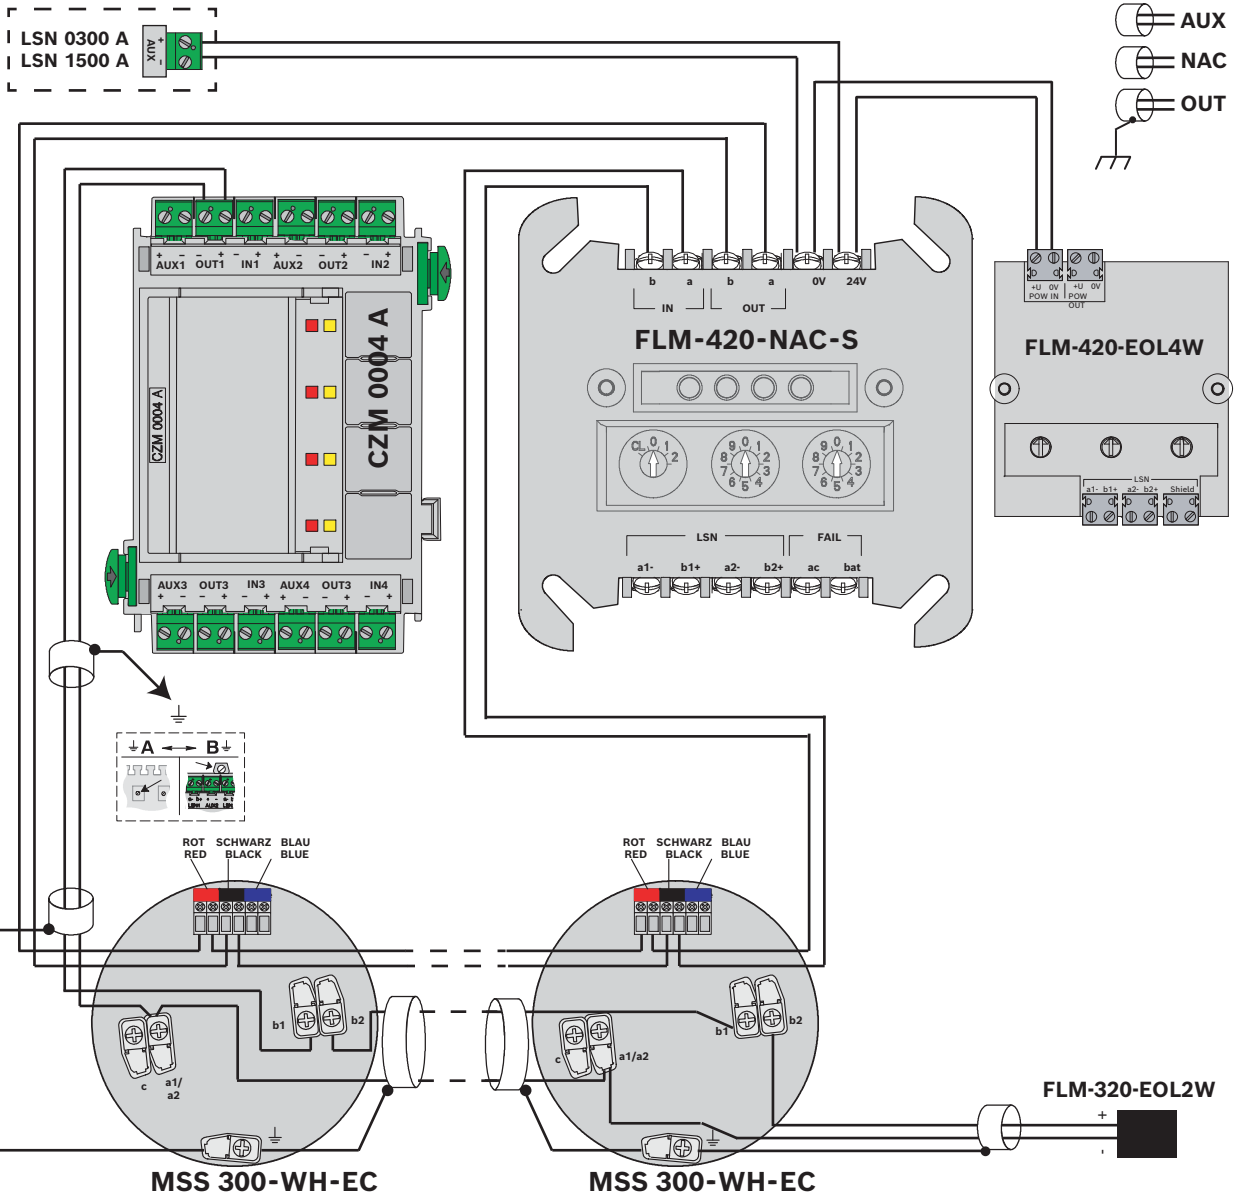
ELS